

DJ6S、DJ5Sコネクタ取付説明書			株式会社コベックジャパン	
			TEL:03-3477-0122	
			発行年月日	2015年5月20日
品名	F型コネクタ RG6ケーブル用	F型コネクタ S5CFBケーブル用		
型番	DJ6S	DJ5S		
適合ケーブル	RG6	S5CFB		

### ①使用工具

圧縮工具 COMP-S59/11	工具アダプタ DJ6S-ADP	替刃カートリッジ DJ6S-ASB59/6	ストリッパPS59/6 (カートリッジ交換品)
			

### ②ケーブルの切出し加工


- 1.カッター又は、ニッパーでケーブルを垂直に切断してください。  
ケーブルは断面のつぶれ、斜めにカットされていない事を確認してください。(図1参照)
- 2.ケーブルの切出し寸法は図2の通りです。ストリッパもしくはカッターで加工します。

図1 ケーブル断面

つぶれや斜めに  
切断されていない  
こと



図2 切出し寸法(mm)

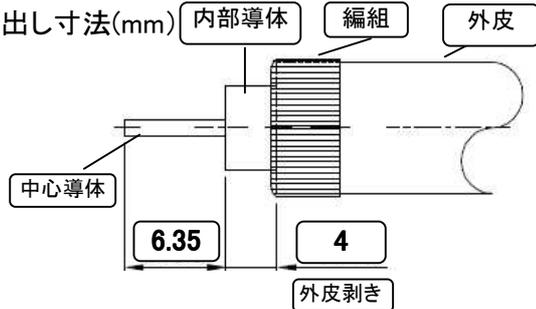

- 3.ケーブルストリッパ PS59/6(カートリッジ交換品)を使用し、ケーブルを規定寸法に切出します。  
替刃カートリッジの交換方法は④項を参照ください。



- ・ハンドルを指でつまみ口を開き、ケーブルがストッパーに突き当たるまで差し込みます。

- ・ハンドルを放してケーブルを挟み込みます。



- ・ストリッパを3～5回程度回転させます。  
(ケーブルの編組を切り過ぎないように注意してください)

- ・ケーブルを挟み込んだまま引き抜きます。  
(ストリッパ内部のケーブル層は取り除いてください)



- ・ケーブルの編組をすべて外皮側へ折り返します。

**※ご注意: 中心導体に編組が巻き付いている場合は取り除いてください。**

折り返す

### ③コネクタの取り付け

圧縮工具 COMP-S59/11を使用しコネクタを圧縮します。工具は以下の様に準備します。



- 1.圧縮工具のプッシュロッドに工具アダプタDJ6S-ADPを取り付け切り替えフラップを閉じます。



- 2.切出し加工したケーブルの芯線をコネクタ内部の補強スリーブに差し込みます。  
(DJ5Sは芯線ガイドに差し込みます)



- 3.ケーブルをコネクタに挿入します。

挿入はコネクタ内部に突き当たるまで行なってください。  
(DJ5Sはヘッドナット側から芯線ガイドが押し出されますので取り除いてください)



挿入後、フランジ部と内部導体の端面は面一(つらいち)になり  
内部導体はヘッドナット端面から1.0mm~1.5mmの長さになります。



- 4.ケーブルを挿入したコネクタを圧縮工具に水平にセットしレバーをゆっくり握り、圧縮します。

レバーは圧縮スリーブに隙間がなくなるまで握ってください。



- 5.レバーを戻し、圧縮工具からコネクタを取り出して完成です。

圧縮スリーブに隙間がないことを確認ください。

**※隙間がなくなるまで圧縮**

### 6.機器への取り付け

コネクタの締付トルクは2.0N.m(20kgf・cm)です。トルクレンチのご使用を推奨致します。

### 7.備考 工具アダプタの落下防止



工具アダプタには落下防止コードの取付け穴を設けてあります。  
任意で落下防止コードやチェーンを取付けることができます。



#### ④替刃カートリッジの交換方法

ストリッパPS59/6にセットされている替刃カートリッジ 黒色を「DJ6S-ASB59/6 赤色」に交換しDJ6S、DJ5Sコネクタの切出寸法に変更します。



替刃カートリッジ  
DJ6S-ASB59/6 赤



金属ピン

- 1.替刃カートリッジ(ASB59/6 黒色)の取外し  
ストリッパ先端部の金属ピンをペン先などで押して引き抜きます。



替刃カートリッジ  
ASB59/6

- 2.金属ピンを引き抜いた後、替刃カートリッジをスライドさせて取り外します。



替刃カートリッジ  
DJ6S-ASB59/6

- 3.替刃カートリッジ(DJ6S-ASB59/6 赤色)を  
ストリッパ本体にセットします。



- 4.金属ピンを元の位置まで挿入します。