

elite LED Moving Light

Tiny BEAM 4



製品内容

Tiny BEAM4 本体	1
マウンティングブラケット	1
電源ケーブル	1
ユーザーズマニュアル	1

製品の特徴

この度はelite 製照明機器「Tiny Beam 4」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

イーライト「Tiny Beam4」は、コンパクトな白色LEDムービングエフェクトライトです。RGBWのカラーホイールを搭載し、4LEDとの組み合わせでムービングエフェクトライトとして使用することができます。DMXモードは4chまたは16chで、14chではパンチルトのファインやチルトスピードの他にLED4つをそれぞれインテンシティーのコントロールをすることができます。プリセットプログラムを8種搭載している他サウンドアクティブやマスタースレーブで動作することができます

スペック

電源	:AC100-240V 50/60Hz
消費電力	:65W max.
フューズ	:F2A / 250V
光源	:4 x 10W White LED
4モード:	DMX, Auto, Sound, Master/Slave
DMXモード	:4/16 channels
パンチルト	:540° / 180°
ディマー	:0-100% linear
ストロボ	:1-25 fps
LEDディスプレイ	:4ボタン
寸法	:200 x 145 x 330 mm
重量	:4.2 kg

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発生する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に湿度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

使用時の注意



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。



この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。
けがや傷害につながるおそれがあります。



この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。
異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。


- ※ケーブル接続の際は電源を切った状態で接続してください
- ※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。
- ※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。
- ※電源オン時には、本体/パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。
- ※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。
- ※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
- ※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

端子一覧


正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン1: グラウンド (GND) ピン2: コールド (-) ピン3: ホット (+)	XLR

XLR/キヤノンコネクターのDMX用接続

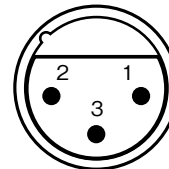


Input (メス)

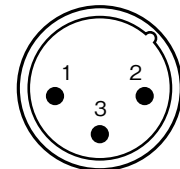


Output (オス)

- 1 = ground/shield
- 2 = cold (-)
- 3 = hot (+)

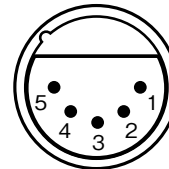


Input (メス)

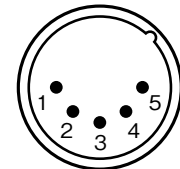



Output (オス)

- 1 = ground/shield
- 2 = cold (-)
- 3 = hot (+)
- 4 = N/C
- 5 = N/C


各部の名称

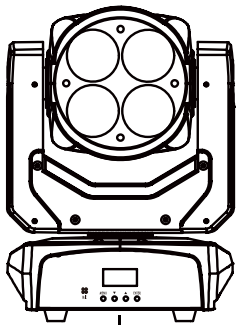

Control panel

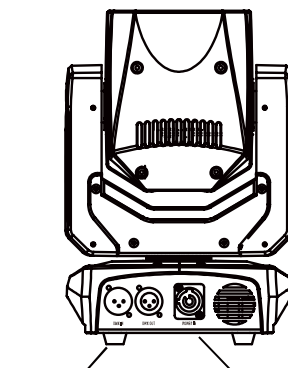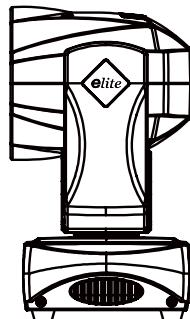

DMX IN/OUT POWER IN/FUSE

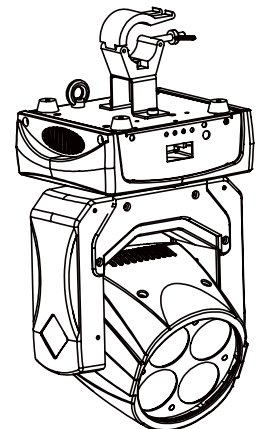

マウンティングの際は必ずセーフティーワイヤーをセーフティーアイとトラスに掛けて下さい。

▶ メニュー操作



Menu DOWN UP Enter



MENU メニューをスクロールします
 UP/DOWN 値を増減させます
 ENTER 決定します

← Menu(戻る) / Enter(決定) →				
↑ UP / DOWN ↓	A.001	A.0.0.1 A.5.1.2	DMX アドレスを設定します	
	rSt		ポジションリセット	
	Adt	P000		P000-P017, P019-P255 機能なし
		P018	F0-F120	ホイールキャリブレーション
			C0-C120	カラーキャリブレーション
			t0-t120	チルトキャリブレーション
			P0-P120	パンキャリブレーション
	ENTER + UP/DOWN でキャリブレーション消去			
	rFAC	on off	(工場出荷時の設定に戻します)	
	dl SP	on off	(ディスプレイの反転を設定します)	
	tlL	on off	(チルト反転の設定をします)	
	PAn	on off	(パン反転を設定します)	
	Soun	on off	(サウンドアクティブの On/Off)	
	S.HNd	SH1 SH8		(プログラムを選択します)
		SLI NAsT		(マスター / スレーブを選択します)
S.PNd	H.I.SP L.o.SP		(スピードを変更します High/Low)	
	C.HNd	4CH 16CH	(DMX モードを選択します)	

▶ DMX チャンネルモード

4CH	16CH	DMX VALUE	FUNCTION
1	1	000-255	パン 540°
-	2	000-255	パン ファイン
2	3	000-255	チルト 180°
-	4	000-255	チルトファイン
-	5	000-255	パンチルトスピード 速い < 遅い
-	6	000-255	ディマー 0-100%
-	7	000-004	ストロボクローズ
		005-250	ストロボ 遅い < 速い
		251-255	ストロボオープン
-	8	000-255	LED1 インテンシティー 0-100%
		000-255	LED2 インテンシティー 0-100%
		000-255	LED3 インテンシティー 0-100%
		000-255	LED4 インテンシティー 0-100%
-	12	000-017	White
		018-034	White / Red
		035-052	Red
		053-069	Red / Yellow
		070-087	Yellow
		088-104	Yellow / Blue
		105-122	Blue
		123-139	Blue / White
		140-195	ローテーション 正回転 速い < 遅い
		196-199	ファンクションなし
		200-255	ローテーション 逆回転 遅い < 速い
		-	13
134-194	ビーム 正回転 速い < 遅い		
195-255	ビーム 逆回転 遅い < 速い		
3	14	000-007	ファンクションなし
		008-097	スタティックオート 1
		098-127	スタティックオート 2
		128-167	スタティックオート 3
		168-207	スタティックオート 4
		208-255	スタティックオート 5
4	15	000-007	ファンクションなし
		008-032	パンチルトオート 1
		033-058	パンチルトオート 2
		059-084	パンチルトオート 3
		085-110	パンチルトオート 4
		111-162	パンチルトオート 5
		163-214	パンチルトオート 6
		215-240	パンチルトオート 7
		241-255	ファンクションなし
		-	16
251-255	リセット (10 秒)		

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。
 発売元：IDE コーポレーション有限公司
 〒530-0015 大阪府北区中崎西 1-1-24