



e-lite

WATER WAVE 100

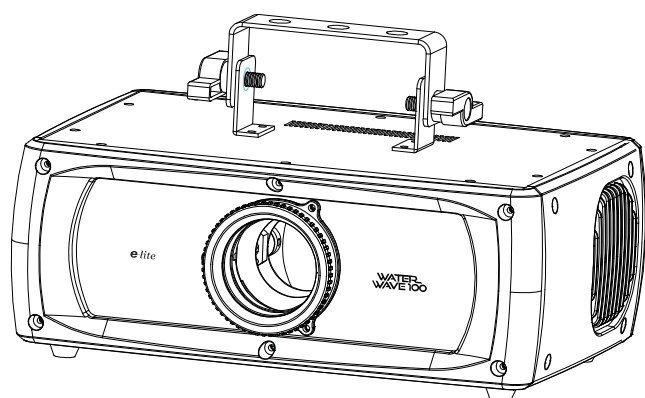

WATER WAVE 100

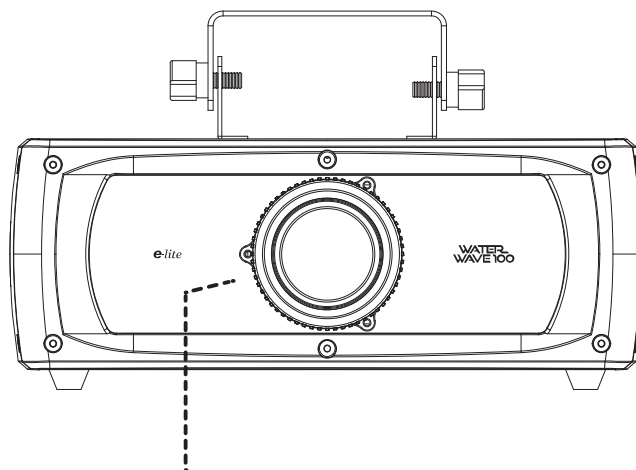

マニュアルフォーカス

	WATER WAVE 100
電源	AC 100-240 V, 50/60 Hz
消費電力	150W
光源	100Wホワイト素子 9000K
FUSE	F4A/250V
ビームアングル	45度
カラー	5カラー+ホワイト
フォーカス	マニュアル
ディマー	0-100%
ストロボ	0-30Hz
モード	DMX / サウンド / マスタースレーブ
DMXチャンネル	5ch
ディスプレイ	LEDディスプレイ, 4ボタン
信号接続	XLR 3pin in/out
電源接続	パワコンタイプ in/out
寸法	320x220x200 mm
重量	4.5 kg
製品内容	本体1, 電源ケーブル, マニュアル

IDE corporation

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限会社が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限会社

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4 TEL 06-6630-3990

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。製品の仕様は予告なく変更することがございます。製品のサポート・修理はご購入の販売店にご相談ください。

安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。かならず遵守してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。日本国外での使用はおやめください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



機器を開けたり、分解・改造したりしない。感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



冷却をさまたげないように機器の冷却口を塞がないように設置してください。50cm 以内にすべての可燃物を近づけないでください。



必ずセーフティーケーブルを使用してください。取り付け位置や素材が機器の重量の 10 倍に耐えられることを確認してください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。

IP65~IP67 製品は電源及び DMX 入出力端子は保護キャップで完全に保護されている場合以外は、水や湿気のないところで使用してください。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電のおそれがあります。

レーザー



レーザーを使用する場合はレーザー光を直接見ない、また人や動物の目に向けて照射しないでください。失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に動作しなくなったり異臭や煙が発生した場合、機器が破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う・物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

適切なアース接地を備えた回路に接続する必要があります。可変抵抗器または調光器回路で動作させることはできません。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



高温多湿になる場所や、極端に温度が低いところ、ほこりや振動の多い場所で保管・設置・使用しないでください。機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

使用時の注意

※テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。※機器のパネルのすきまに手や指を入れない。けがや傷害につながるおそれがあります。

※機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

※この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。機器の破損や傷害の原因となります。

※LED ランプ寿命は使用環境により大きく異なる為、表示されたランプ寿命は目安を表示するものであり寿命を保障するものではありません。熱や埃による影響を大きく受ける為、長時間の点灯はランプ寿命を縮めます。こまめに灯体をクールダウンさせ、埃などがたまらないようにメンテナンスをすることでランプを長持ちさせてください。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。電源オン時には、本体パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。

※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

※古い家電製品に含まれる材料の回収とリサイクルを最適化し、人間の健康や環境への影響を軽減するために、製品が寿命を迎えた際は適切にリサイクルしてください。


マウンティング

本機は水平な面への設置の他、吊り下げや曲吊りにも対応しています。ユニットを天井またはトラスに取り付ける場合は、必ずセーフティーケーブルを使用する必要があります。

FUSE の交換

ヒューズホルダーを外し、損傷したヒューズを取り外します。同じタイプのヒューズと交換し、ヒューズホルダーを元の位置に戻します。

端子一覧

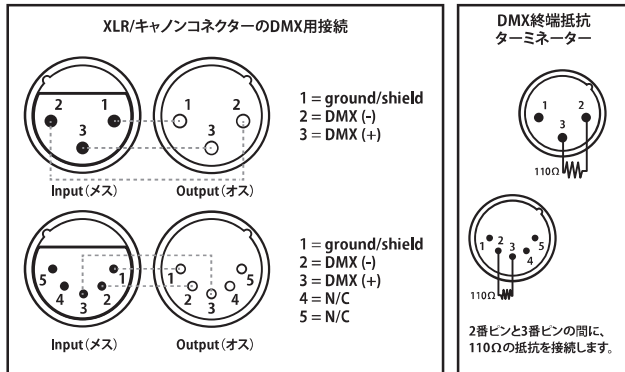

DMX CH スタートアドレス


DMX コントローラー



メニューより灯体のスタートアドレスの設定をすることができます。スタートアドレスは灯体の最初のチャンネルのDMXアドレスを指定すると、その他のチャンネルのDMXアドレスは自動的に連番で決まります。

CH	1 灯目	2 灯目	3 灯目	4 灯目
5	001	006	011	016

メニュー操作

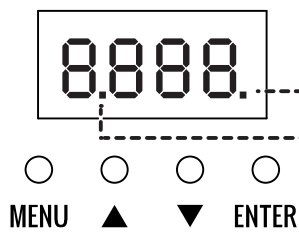

ボタン	ファンクション
MENU	メインメニューのスクロール / 左へ
UP	値を増加
DOWN	値を減少
ENTER	右へ / 設定の決定

MODE インジケータ： 点滅 = DMX/SLAVE モード
固定 = マスターモード


SOUND インジケータ： 固定 = サウンドモード

メニューチャート

メニュー	階層 1	階層 2	解説
Addr	A001-A512	-	DMX アドレス設定
Chnd	Ch05	-	DMX チャンネルモードの選択
Auto	Aut1-Aut8	SP01-SP99	オートプログラムの選択とスピード変更
Soun	Sou1-Sou8	SE00-SE98	サウンドモードの選択と感度変更 (デフォルト 32)
NAun	Dinn	000-255	マニュアル ディマー
	Stro	000-255	マニュアル ストロボ
	Colo	000-255	マニュアル カラー
	rotA	000-255	マニュアル エフェクト 1 回転
	Rotb	000-255	マニュアル エフェクト 2 回転
SEt	FAn	SiLE/norN	ファンモード選択 静か / 普通
	diSP	dSiP	ディスプレイリバース
	dnSt	on/off	DMX 喪失時に最後の設定を保持、またはブラックアウト
	rESt	YES/NO	工場出荷時の設定に戻します
inFo	uEr	-	バージョン表示
	tEMP	-	温度表示
	Hour	XXXX	フィクスチャー使用時間表示

DMX チャート

5ch MODE	DMX値	機能
1	000-255	ディマー 0-100%
2		ストロボ
	000-006	オープン
	007-089	パルスストロボ 遅<早
	090-172	フェードストロボ 遅<早
	173-255	ランダムストロボ 遅<早
3		カラー
	000-009	ホワイト
	010-020	ホワイト+カラー1
	021-031	カラー1
	032-041	カラー1+カラー2
	042-052	カラー2
	053-063	カラー2+カラー3
	064-073	カラー3
	074-084	カラー3+カラー4
	085-095	カラー4
	096-105	カラー4+カラー5
	106-116	カラー5
	117-127	カラー5+カラー6
	128-191	カラーチェンジ正 早→遅
	192-255	カラーチェンジ反 遅→早
4		ウォーターホイール1
	000-127	0-360°インデックス
	128-191	時計回り 早→遅
	192-255	反時計回り 遅→早
5		ウォーターホイール2
	000-127	0-360°インデックス
	128-191	時計回り 早→遅
	192-255	反時計回り 遅→早

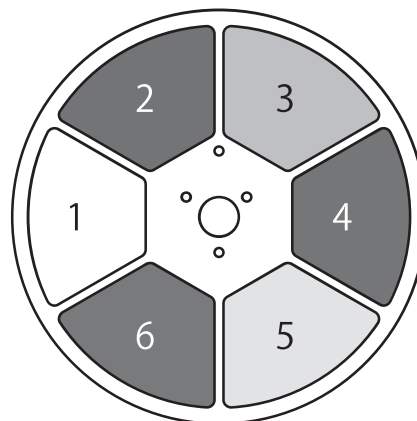

1. ホワイト
2. レッド
3. グリーン
4. ブルー
5. イエロー
6. ダークシアン

寸法図

