



Typhon-AX-BT シリーズ「Bluetooth 接続の方法」

- ① Bluetooth モードを有効にするには、InputB の入力形式スイッチを BT にします。すると Bluetooth 待機状態となり、BT ランプがゆっくり点滅します。(下左図)
- ② 次に「PAIR」ボタンを押してすぐに離すと、ペアリング待機状態になり、ランプの点滅が早くなります。(下右図)

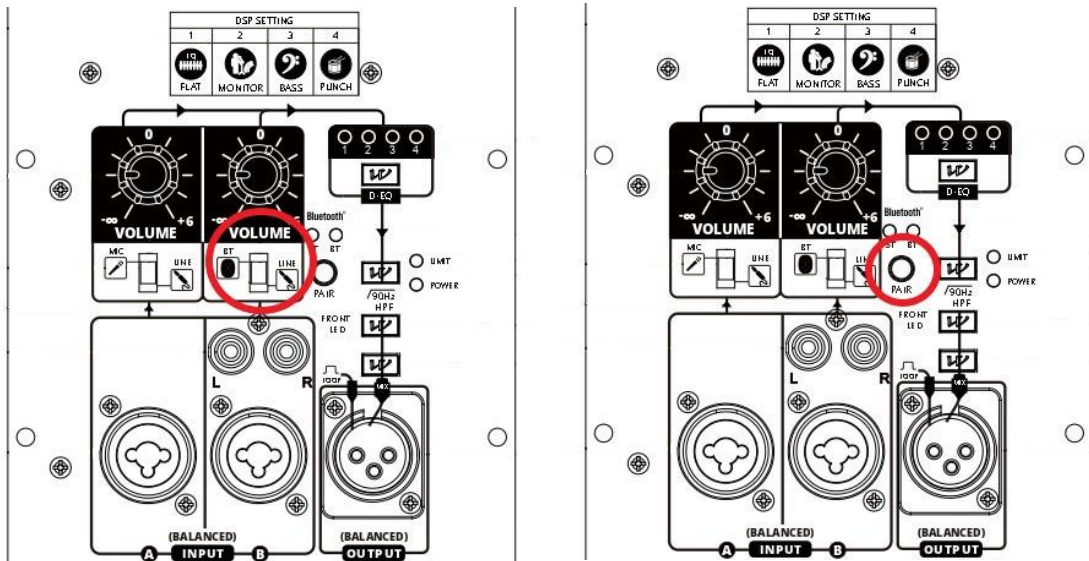

- ③ スマートフォン等側の Bluetooth 接続をオンにすると、接続先候補欄に【Wharfedale Pro BT】と出てくるので、選択するとペアリング完了です。(下左図)
- ④ 接続されると BT ランプは点灯状態になります。(下右図)

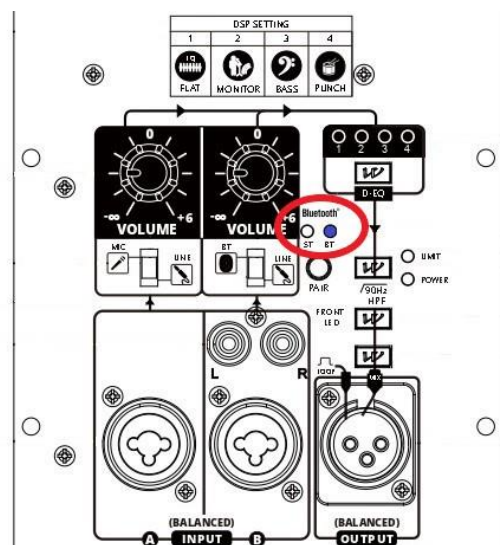


Typhon-AX-BT シリーズ「ステレオリンク(TWS)接続の方法」

本スピーカーには Bluetooth 接続によるステレオリンク機能が搭載されており、2本使用時にスマートフォン等から簡単にステレオ音声を飛ばすことができます。(下図)



- ① 二台の Typhon-AX-BT の「PAIR」ボタンを長押しすると、ST ランプが緑色に点滅します。(下左図)
- ② ランプが点滅し始めたらず手を放してしばらく待ちます。すると片方のスピーカーの ST ランプが緑で点灯、両方の BT ランプが青で点灯します。(下右図)

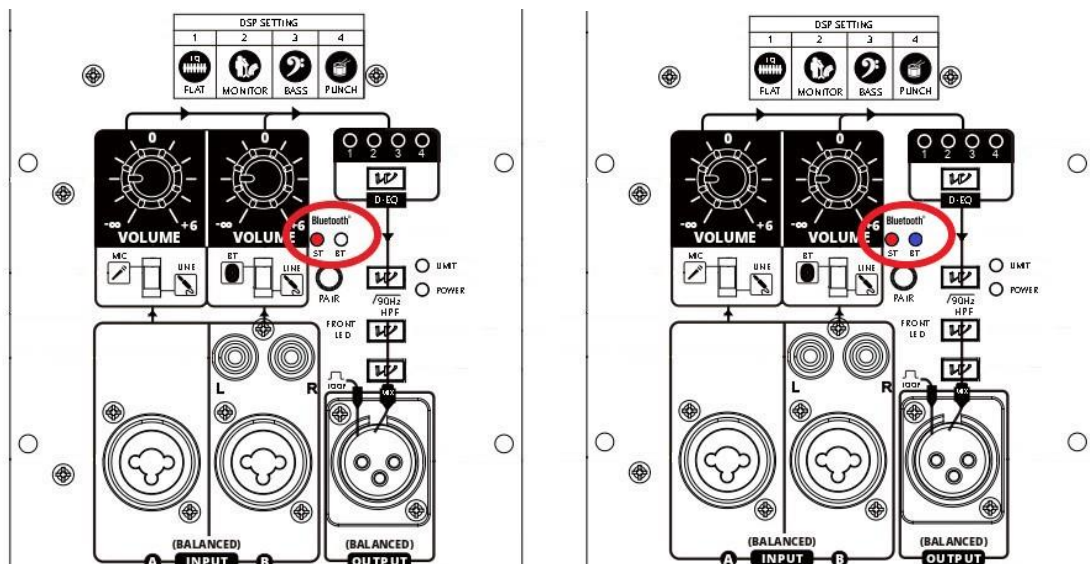

- ③ 次に、「L チャンネルとして出力したい方のスピーカー」の「PAIR」ボタンを押してすぐに離します。あとは1対1での接続と同じ要領でスマートフォン等とペアリングすれば、ステレオリンクでの接続が完了です。