

5-2. フィルターの清掃と交換

①フィルターランプが点滅した場合は、清掃を行なってください。




②ブレーカを「切」(OFF)にします。

ブレーカを「入」(ON)のまま作業すると、感電や、火災の原因となりますので絶対にお止めください。

✓ ご注意


●機器が高所にある場合は、安全のために二人で作業してください。また脚立等で足元が安定した状態で作業してください。

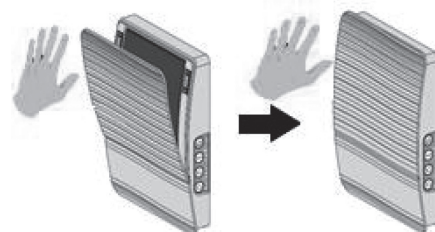

手で押して（手動）で開状態から閉状態にします。

③ブレーカを「切」(OFF)してから数分後に前面パネルを押して、前面パネルを閉状態にします。


④前面パネル下部のフックを手前に引くように持ち上げ、前面パネルを外します。

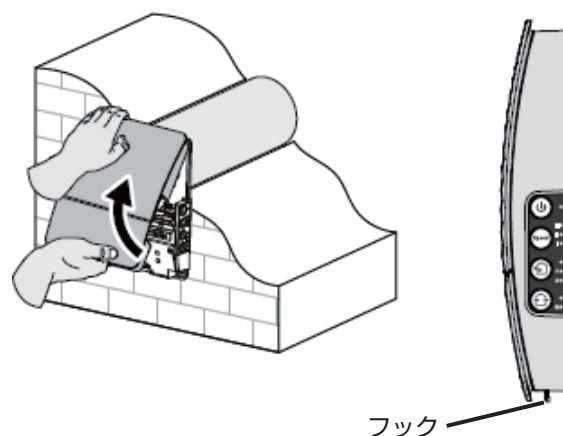

⑤ファンユニットモジュールのコネクタを機器からコネクタ部を持って外します。



✓ ご注意

- コネクタの配線を持って機器からコネクタを抜かないでください。
- コネクタが硬くて抜けにくい場合は、右図のようにマイナスドライバー等を使いコネクタを引き上げてから抜いてください。

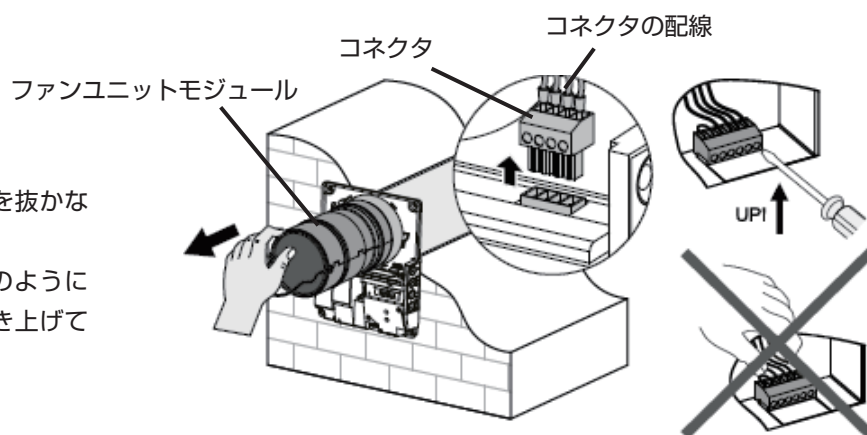


⑥ファンユニットモジュールを機器から引き出します。

- ⑦ファンユニットモジュール前後のフィルターを外して、掃除機、または水洗いで汚れを取り除きます。

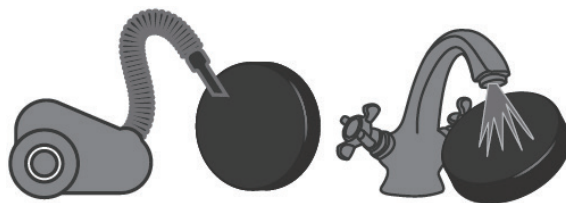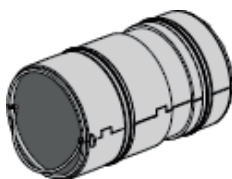

- ⑧ファンユニットモジュール内の熱交換素子に付いている汚れを掃除機で取り除き、フィルターを元の状態に戻します。

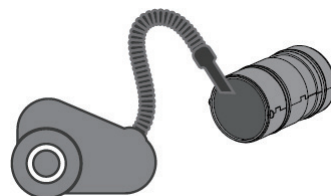


✓ご注意

- フィルターを水洗いした場合は、乾いた状態になってからファンユニットモジュールに戻してください。

- ⑨ファンユニットモジュールを機器に戻し、そのコネクタを機器に差し込みます。

- ⑩前面パネルを逆手順で元に戻します。

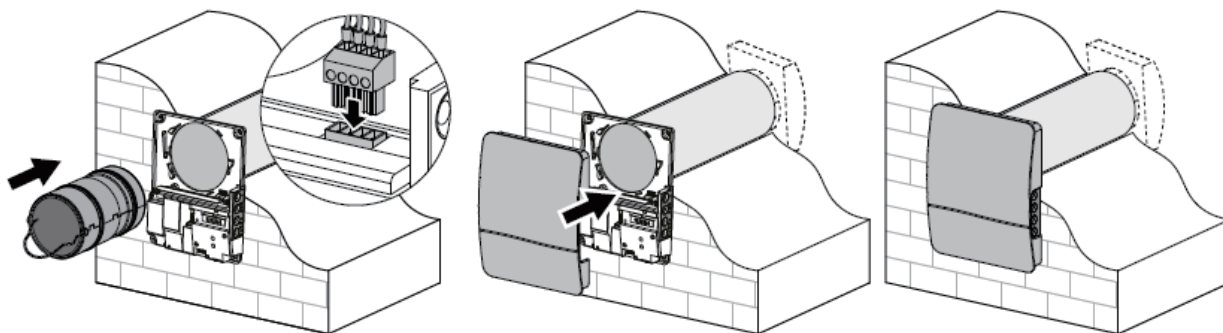

✓ご注意

- ロットの先端が、軸受けより上にないことを確認の上、前面パネルを元に戻してください。

軸受け
ロット



- ⑪機器のブレーカを「入」(ON)にして熱交換モードボタンを5秒間長押ししてフィルターランプを消灯させます。

5秒間

