


LWZ フィルターボックス用フィルターの交換のしかた

1. 安全上のご注意

- LWZ フィルターボックスの蓋が万が一一下向きについている場合は、LWZ フィルターボックスの蓋を開く際に内部の部品が落下してくる可能性があるため注意してください。
- フィルター交換の際は、腕や手を怪我しないように長袖で作業用の手袋をつけて作業してください。
- 高所作業の場合は、安全上の対策を施してから作業を開始してください。
- LWZ フィルターボックスの蓋の前は、400 mm以上の離隔をとってください。
- LWZ フィルターボックス内には、虫等が吸い込まれている場合があります。

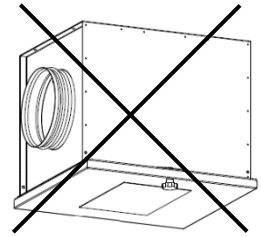

2. フィルターの交換方法

- ①フィルターボックスが接続されている換気機器を一旦停止させます。
- ②フィルターボックスの蓋のハンドルを、フィルターボックスの蓋を押さえながら反時計回りに回して外します。
- ③ハンドルが付いていた側からフィルターボックスの蓋を開いて外します。

フィルターボックスの蓋
ハンドル



- ④ガイドレールを手前に引いて外します。
- ⑤フィルターを手前に引いて外します。
- ⑥フィルターボックス内を清掃します。

フィルター

ガイドレール



フィルター

気密パッキン ガイドレール

- ⑦交換用のフィルター、または清掃したフィルターを右図の位置に、フィルターの矢印の向きを注意した上で挿入します。
- ⑧ガイドレールの折れ曲がり側をフィルターと反対側に向け、ガイドレールが、フィルターを気密パッキンに押し付けるように挿入して固定します。



- 仕様変更により、元のフィルター位置にフィルターを納められない場合がありますが、⑦⑧に従ってフィルターを固定してください。

矢印

- ⑨フィルターボックスの蓋を閉じて、フィルターボックスの蓋のハンドルを時計回りに回します。
- ⑩フィルターボックスの蓋がしっかりとフィルターボックスに固定されていることを確かめます。
- ⑪フィルターボックスが接続されている換気機器を動作させます。

