

LWZ-280シリーズ フィルター交換説明書

1. 安全上のご注意

警告

- ⊘ LWZ-280/280JEフィルター（以下、本書中では「フィルター」と記載します）は、日本スティーベル(株)の所定の機器以外には使用しないでください。
- ⊘ フィルターの交換は、ファンが停止した状態で作業を行ってください。
- ⊘ フィルターは、水洗い等で再使用しないでください。
- ⊘ フィルターを保管する場合は、湿気等が入らない状態に梱包した上で、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ⊘ 交換済みのフィルターは、お住まいになっている自治体のごみ分別ルールに従って廃棄してください。

2. 同梱部品



部品名	同梱枚数	対応機器
LWZ-280/280JEフィルター (G4・M5)	2種類各1枚	LWZ-280/280JE
LWZ-280/280JEフィルター (G4・F7)	2種類各1枚	LWZ-280/280JE

0. 4 μ mの粒子をM5フィルターは40～60%捕集し、F7フィルターは80%～90%捕集します。


3. 交換のしかた

3-1. フィルターの交換

- ①機器のブレーカを「切」(OFF)にします。
- ②図中「4」のフィルタードア内側両側面の「5」の凹み（フィルタードアロックタブ）を内側に向けて押しながら、図中「4」のフィルタードアを手前に引いて外します。
- ③図中「3」の固定ノブ2個を反時計回りに回して外します。
- ④図中「6」のフィルターカセットを手前に引いて外します。
- ⑤図中「1」のフィルターをG4フィルターと交換し、図中の「2」のフィルターをM5/F7フィルターと交換します。
G4フィルターは印字がある面が下を向くように設置します。
M5/F7フィルターは、側面の矢印が下側に向くように設置します。

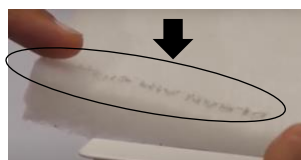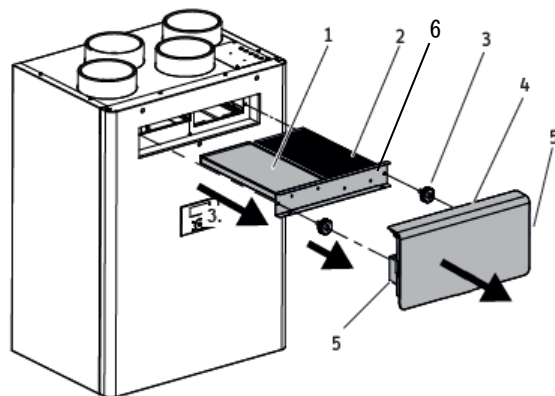

G4フィルターの下側の印字

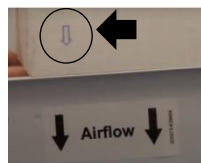

M5/F7フィルターの側面矢印

- ⑥逆手順で、「6」のフィルターカセットを元の位置に固定し、「4」のフィルタードアを機器に固定します。
フィルターカセットは矢印が下側を向くように設定します。



フィルターカセット前面の矢印

3-2. フィルター清掃アイコンのリセット

- ①機器専用のブレーカを「入」(ON)にします。
- ②「MENUボタン」を1秒間押して、パラメーター設定モードを表示させます。
- ③「ホイールダイヤル」を回して、「P 4」を表示させます。
- ④「OKボタン」を押して、「4」を点滅させます。
- ⑤「ホイールダイヤル」を回して「1」に設定します。
- ⑥「OKボタン」を押して「4」を点灯させ、変更した「1」を確定します。
- ⑦「ホームボタン」を押して、運転表示状態に戻り、フィルター清掃アイコンが消えることを確認します。

フィルター清掃アイコン



①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦