


Polycom HDXシリーズ 初期設定ガイド

①言語選択画面




リモコンの→ボタンと決定ボタンで言語を選択します。

②ようこそ画面

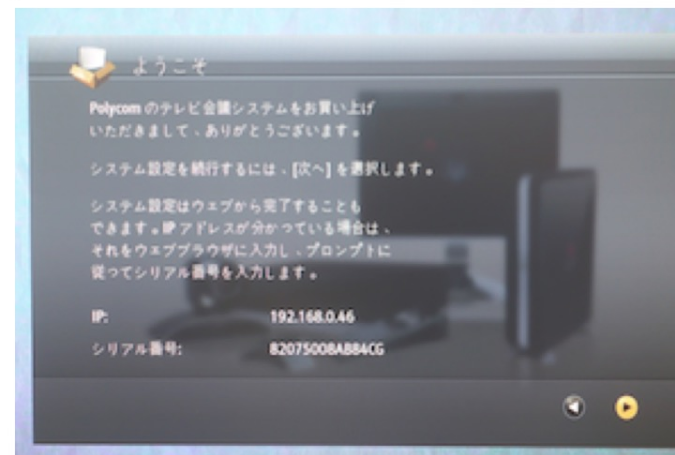


そのまま次のページに進みます。

③国名選択画面

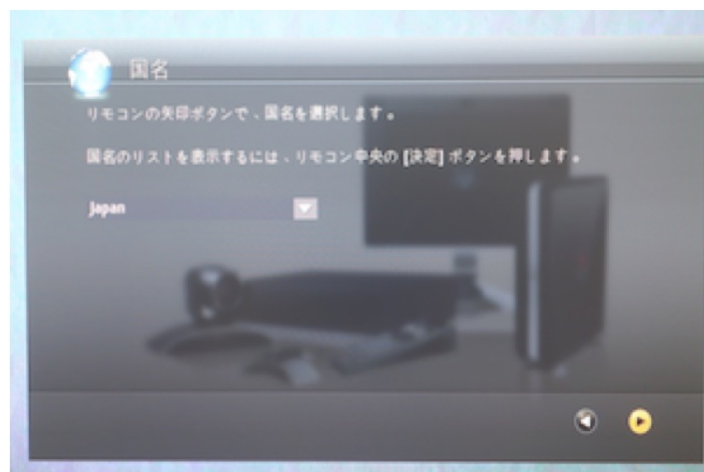


国名を選択して次に進みます。

④システム名投入画面

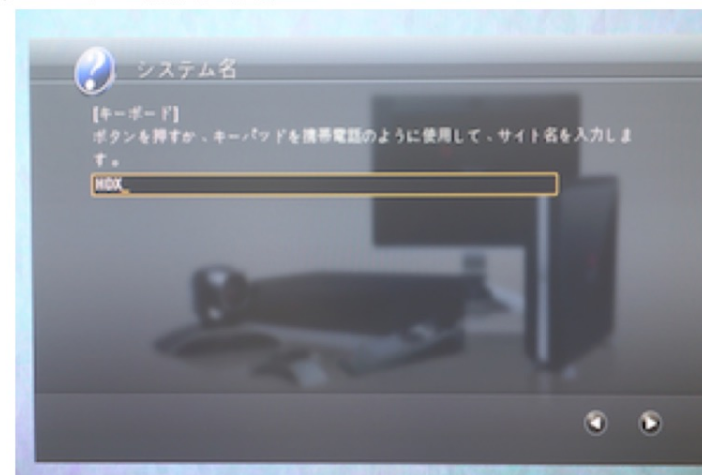

英数文字でシステム名を投入します。他の機器と同じ名前にならないように注意します。

⑤ LAN設定画面(1ページ目)

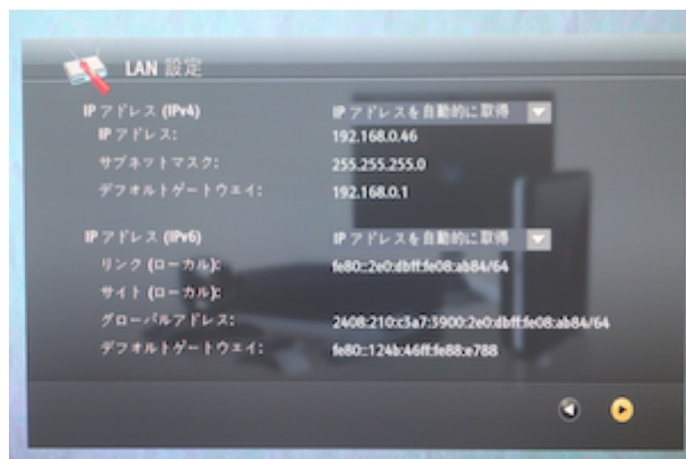


通常はIPv4のみ設定します。投入内容がよくわからない場合にはネットワーク管理者に確認ください。

⑥ LAN設定画面(2ページ目)




内容を確認して必要に応じてチェックします。上の2つはネットワーク管理者に確認ください。

⑦セキュリティ画面(1ページ目)

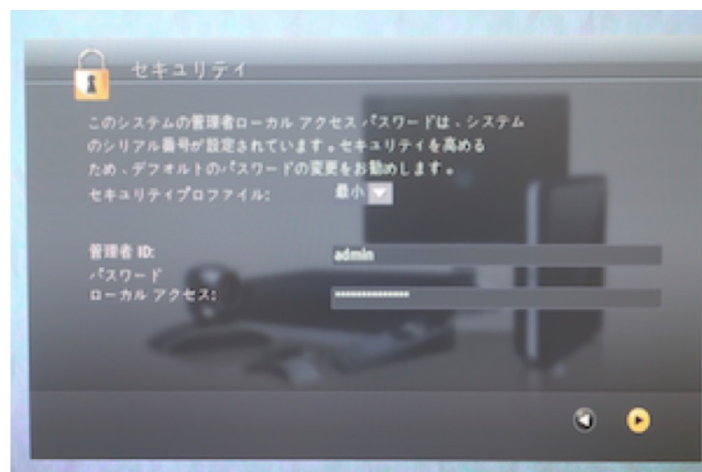


HDXのシステム設定を行うためのセキュリティです。パスワードの初期値は機器のシリアル番号です。必要に応じて変更もしくは削除(空欄)をします。

⑧セキュリティ画面(2ページ目)

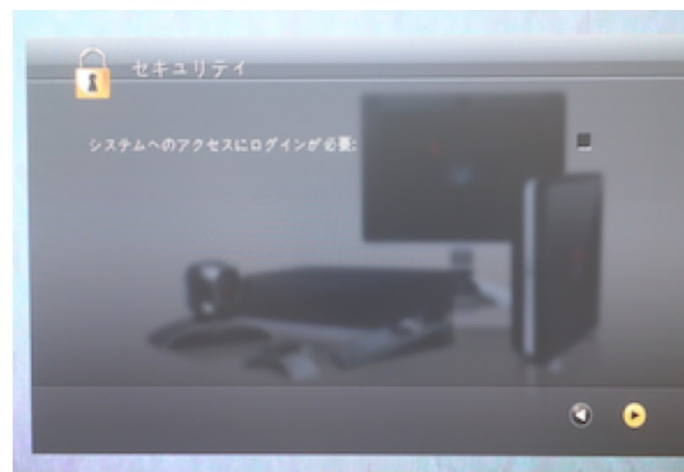


リモートからのアクセスへのログインの可否を選択します。

⑨登録画面

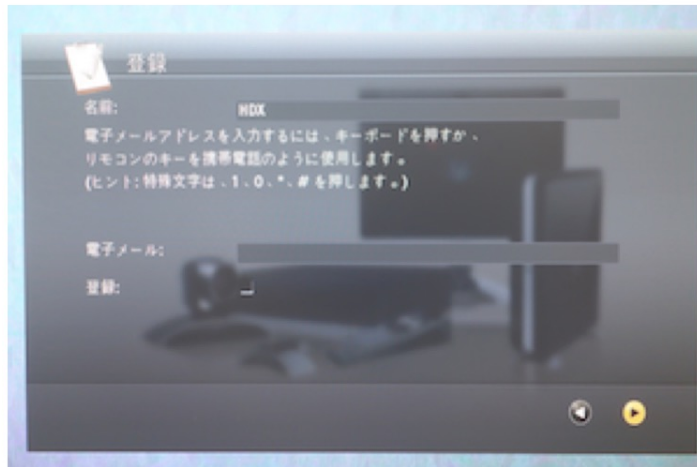

通常は登録しないので、登録欄のチェックを外して次に進みます。初期設定は以上です。

⑩初期設定完了

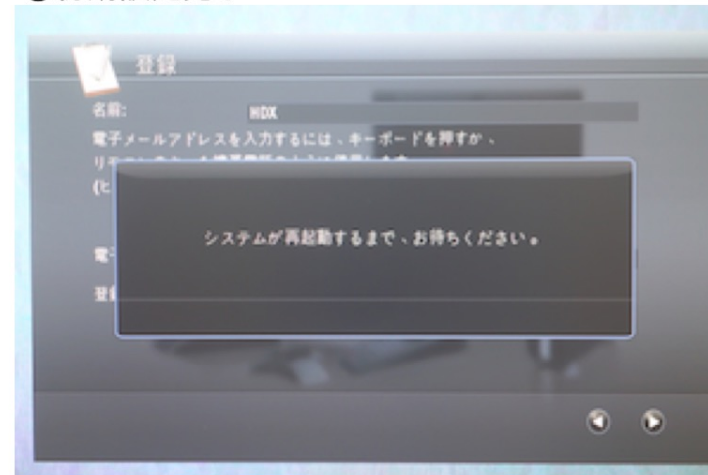

自動的に再起動がかかり、初期設定完了です。