


■各部の名称

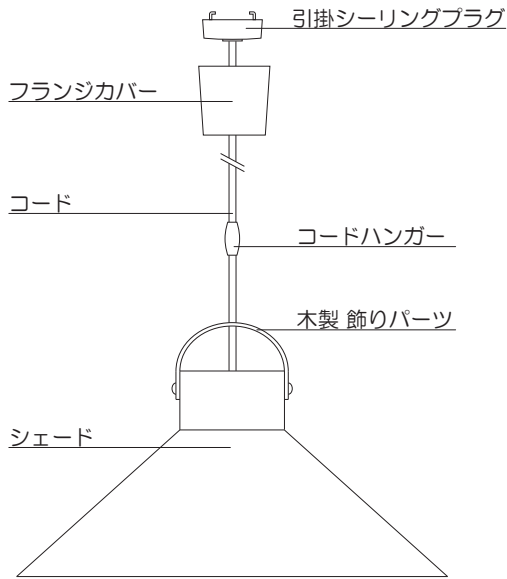

■ご使用にあたって


壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋での使用をおすすめします。

■取付け前の確認

右図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが天井に確実に取付けられていることをお確かめください。



※以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事に依頼し、上記いずれかを取付けの上ご使用ください。

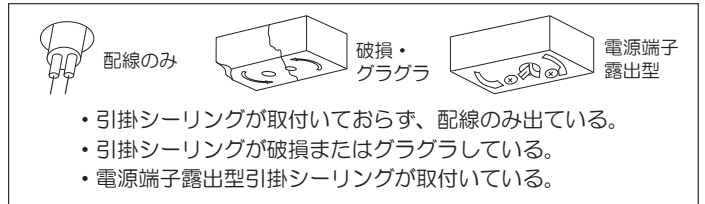


■ご使用方法

《注意》取付け・取外しの際は必ず壁スイッチをOFFにして、作業をおこなってください。


取付け

引掛シーリングに引掛シーリングプラグを差込み、右に回して取付けます。最後まで確実に回して下さい。フランジカバーを天井面まで引き上げて、取付け完了です。

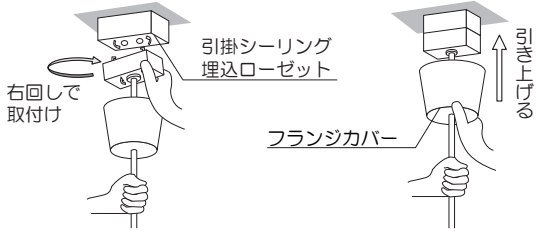


取外し

取外し時はフランジカバーを引き下げ、引掛シーリングプラグを左回して取外してください。

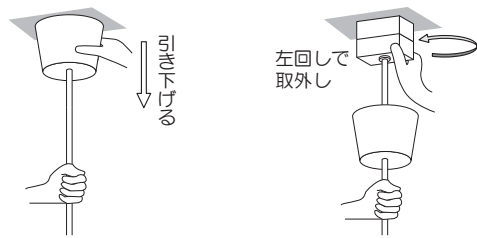

ランプ取付け


シェード内部のソケットに、電球を右回して取り付けてください。

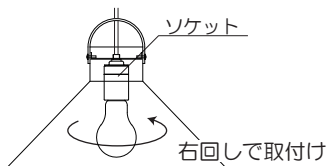

コードハンガーの使い方


コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節して下さい。器具を天井のアダプターから外して、長さ調節を行ってください。

1. 下図のように上側だけコードを通してください。
2. ご使用の高さに合わせてコードを引き出したら、折り曲げて下の穴にもコードを通してください。

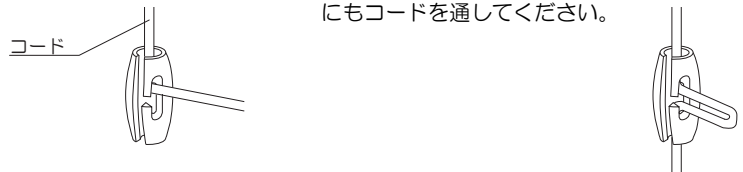

シェードの向きを変える

シェードの向きを変える場合は、ソケットをおさえながらシェードを回転させてください。このとき、必ず天井の引掛シーリングから取外して作業をしてください。

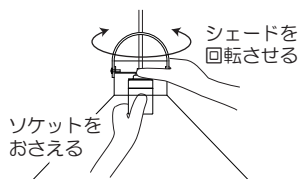

■安全上のご注意

詳細は、別紙「照明器具 取扱説明書」をお読みください。

- 布や紙など燃えやすいものを、上からかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- 異常のある時は、速やかに器具を取りはずしてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ランプ交換の際は壁スイッチを切り、必ず器具ははずしてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。
- 器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因になります。ランプ切れの場合は、「普通球100W(クリア)」（口金E26）をお買い求めください。

■木製飾りパーツについて

- 取っ手のように持って扱わないでください。取り外れるおそれがあります。
- 天然木(天然木突板)を使用しています。木目や模様は天然木特有のもので商品によってそれぞれ異なります。ご了承ください。
- ホコリなどは乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合には、水で濡らし固く絞った布で拭き取り、その後十分乾燥をさせてください。

■故障かな?と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象

点灯しない



点検

部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。引掛シーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。

