

## FL200 フードプリンタ Musasabi アプリ改良内容

いつも弊社製品ご利用誠にありがとうございます。

FL200 フードプリンタ用 Musasabi アプリがより使いやすく更新されましたのでご案内申し上げます。

最新バージョン Musasabi for Android App: Ver.1.2.0

最新バージョンアプリのアップデートは下記の QR コードより更新をお願いします。

※現在使用中のバージョンはアプリ内のインク残量の下に ver 表示しております。

### インストール手順

#### 1. 旧アプリ「アンインストール」手順



①旧アプリをアンインストールします。

アプリアイコンを指でタッチしながら画面上部へ移動させます。アンインストールアイコンが表示されたらそこまでアプリを移動させ「このアプリをアンインストールしますか?」の表示が出たら「OK」を選択し削除します。

**アンインストールする前に  
ムササビアプリ内に保存しているデータも削除  
されますので別途、保存してください。**

【書き出し保存方法】

① オリジナルプリント→対象の保存したいデータ（保存 1~5）を選択  
【ファイル】アイコン⇒【書き出し】をタップします。タブレット内のギャラリーに保存されます。

※画面はお使いのデバイスやアプリによって異なります。



QR コード  
Musasabi for Android App  
Ver.1.2.0



#### 2. インストール手順




①QR コードを読み込みます。  
※QR コードを読み込むアプリが必要です。



②アプリで QR コードを読み込みます。※画面は LINE 【ホーム】⇒【友達追加】⇒【QR コード】の場合



③【パッケージインストール】をタップします。

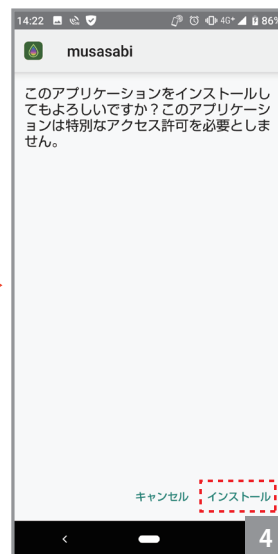


④【インストール】をタップします。




⑤インストール中です。



⑥インストール完了です。【開く】を押すとアプリを開き【完了】で終了します。

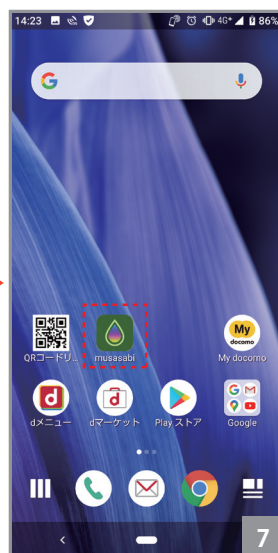


⑦【musasabi】アプリがインストール出来ました。

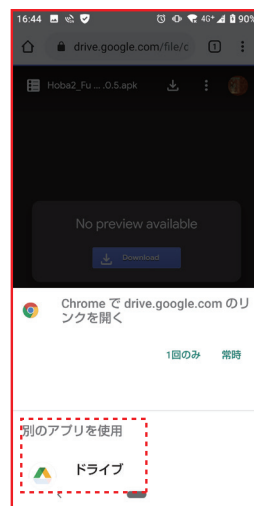


※③で【パッケージインストーラ】が出ない場合は「Google ドライブ」でリンクを開いてください。

### 3. アプリの許可について

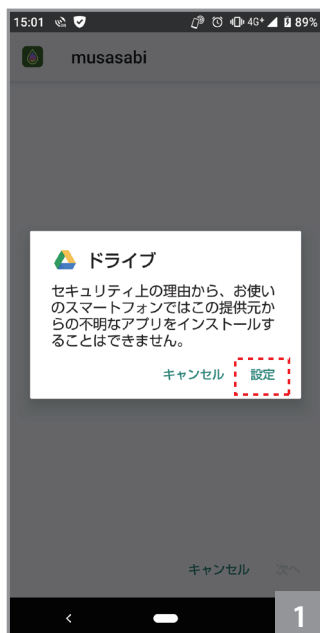


①インストール時の②(前項 P.1)の次に上記のような画面が出る場合、【設定】をタップしてください。

※画面はお使いのデバイスやアプリによって異なります。

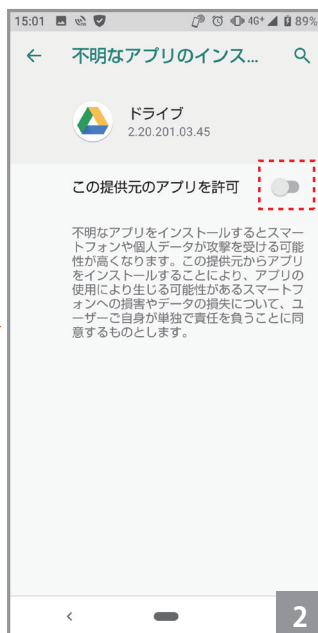

②【この提供元のアプリを許可】をタップします。

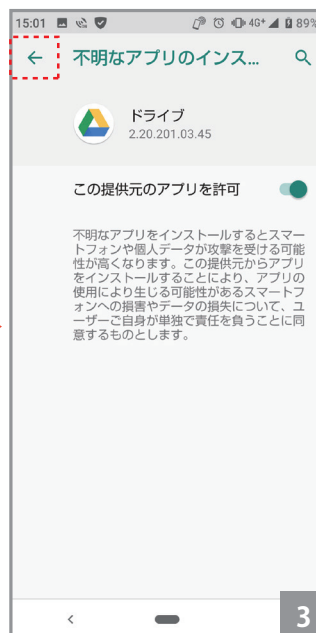

③許可されました。矢印で戻ります。前項(P.1)の③へ進みます。

## 01

### テキスト編集での「明朝体」と「ゴシック体」の追加



## 02

### 画面右上にヘルプ「トラブルシューティング」PDF ファイルの追加



トップ画面から「**?**」アイコンをクリックし、いずれかのアイコンを選択します。  
※ストレージへのアクセスを許可しない場合は、ヘルプ表示不可


トップ画面に戻る場合は、画面左上の「**<**」のアイコンをタップしてください。

4桁のエラー番号確認していただき、対処方法の手順に対処してください。



03

オリジナルプリントの画面をインチ表示→センチ表示へ変更  
罫線の間隔を 2.0cm に変更しました。

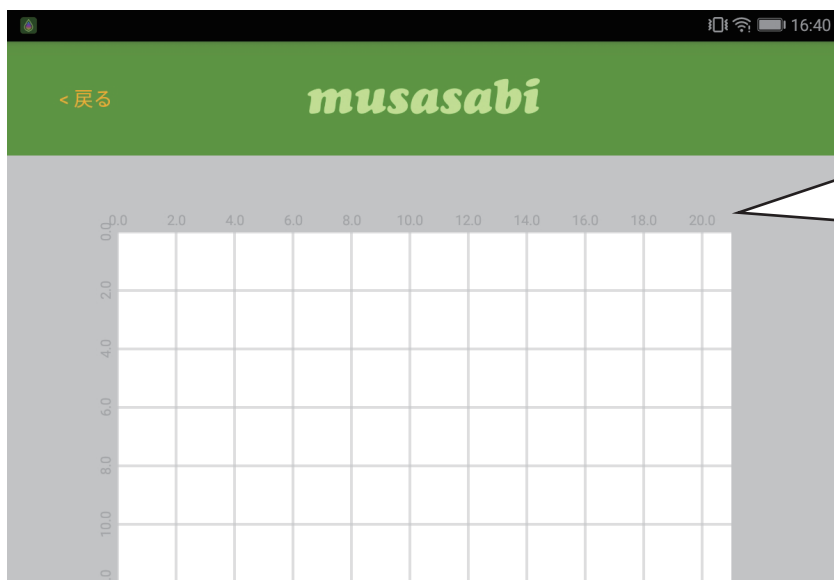

2cm 間隔

04

A4 サイズより小さい画像については等倍で表示 (最小サイズは 50×50pixel)  
A4 サイズより大きい画像を使用する場合は A4 サイズに収まるように縮小させて表示



画像ファイルを  
等倍で表示

05

オリジナルプリントの保存を現在 5 個→15 個へ増やしました。  
保存名の入力も可能です。




06

キャプチャー撮影のズレ→印刷ズレが生じにくい撮影方法をご案内

【印刷がズレる原因】

タブレットが裏面についているカメラレンズの位置と被写体（印刷素材）との傾き具合や中心軸からの距離によってズレが発生します。印刷ズレが生じにくい撮影方法をお試しください。

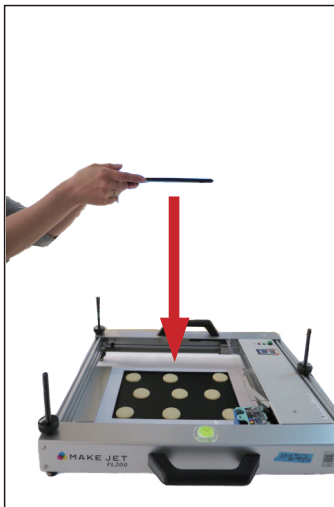

1. タブレットをプリンタ本体中心に対して  
水平、垂直に持ち、カメラレンズを中心軸に  
合わせる




2. タブレット画面に緑の枠が表示後、「キャプチャー」をタップし、印刷開



キャプチャーの撮影する時の方向


横から見た図

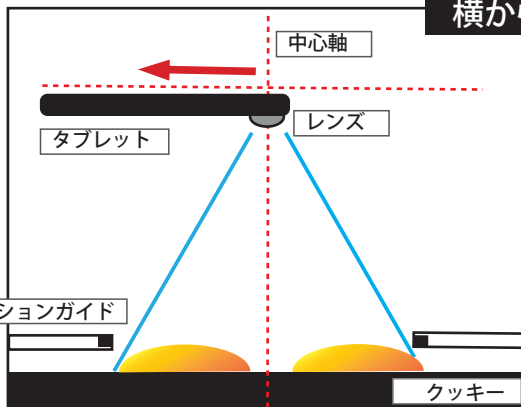

1. タブレットのカメラレンズを中心軸に合わせる
2. タブレットを水平に保つ
3. タブレット画面に緑の枠が表示されたら「キャプチャー」を取る

【印刷にズレが生じにくい配置】

真上から見た図

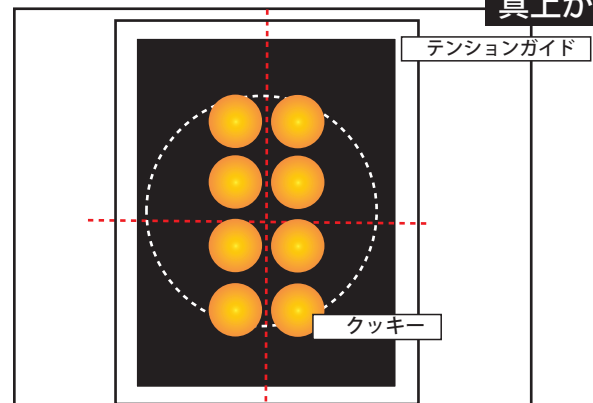


被写体（クッキー）を印刷範囲の真ん中に配置して  
いただいたほうが印刷結果がズレにくいです。



07

キャプチャー撮影時のプリンタ本体の向きが今までと逆になりました。

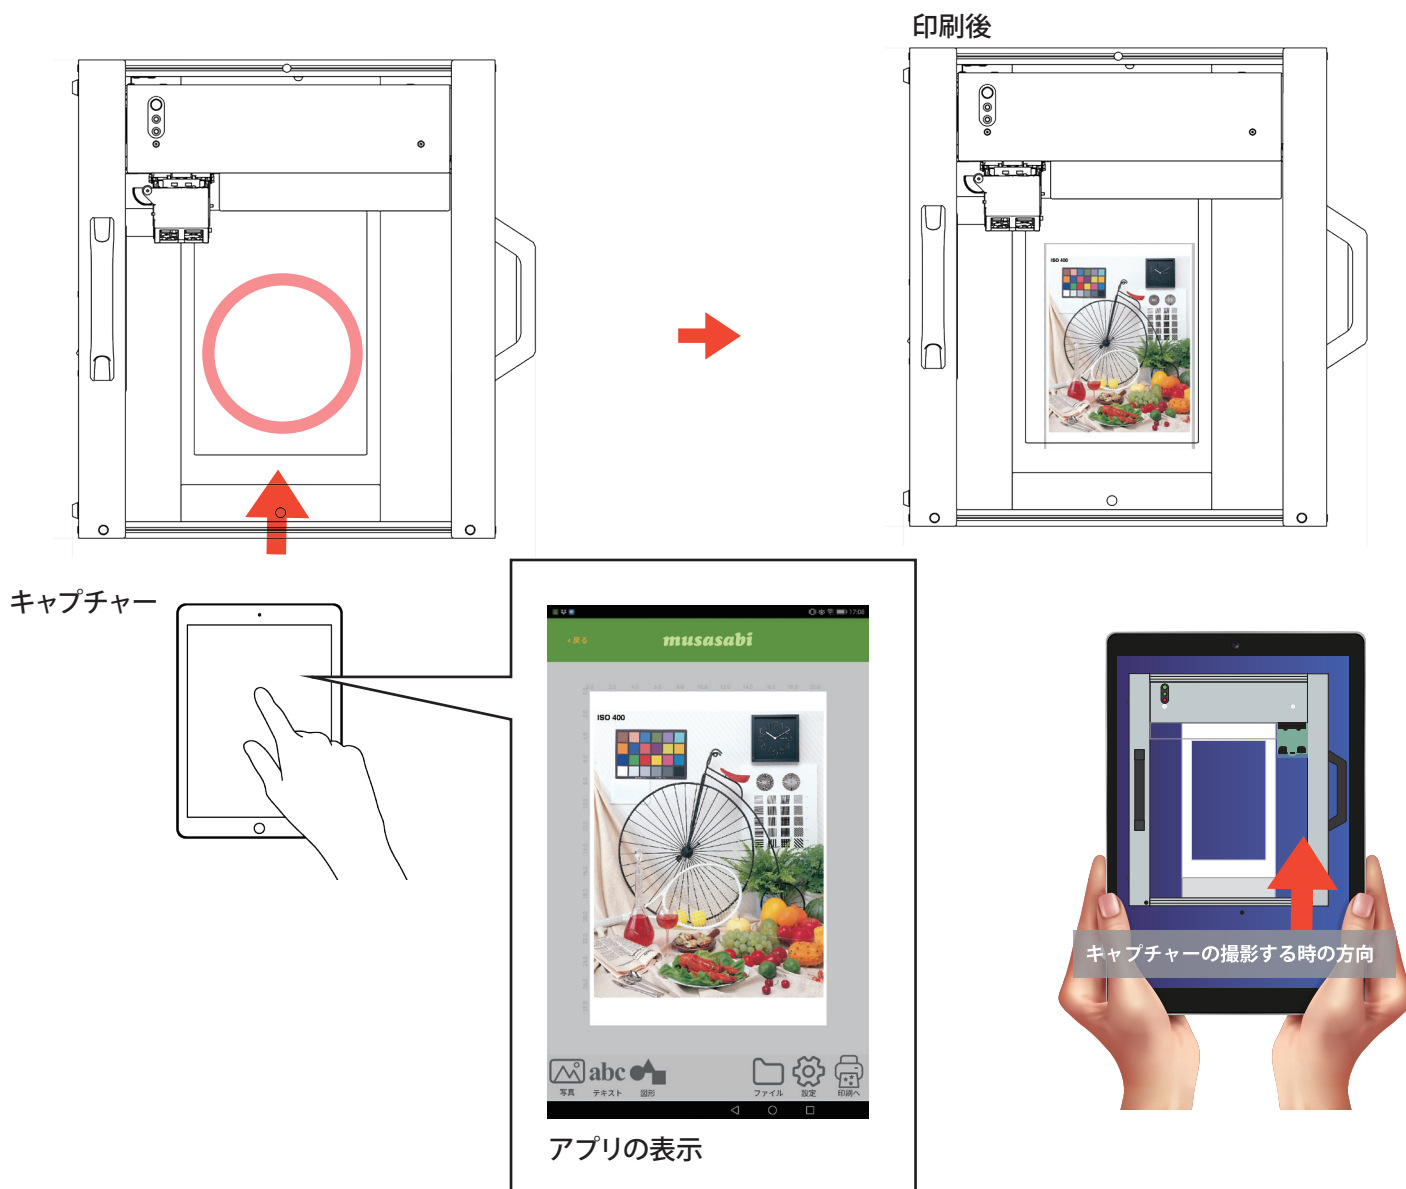

旧バージョンの APP に戻したい時

08

オリジナルプリントで「用紙タイプ」と「印刷品質」の設定が可能に。



「設定」アイコンをクリックする。

設定項目

・印刷タイプ

普通紙 / 写真用紙 (初期値) / マット紙

・印字品質

標準 / きれい (初期値) / はやい

推奨設定：写真用紙 / きれい



旧バージョン QR コード  
Musasabi for Android App  
Ver.1.0.7

コンパクトフードプリンタ専門店

運営 株式会社 SO-KEN

URL : <http://soken-creative.com>

MAIL : [info@soken-creative.com](mailto:info@soken-creative.com)

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 3-3-12 船場オスカービル 3F (大阪本社)