

# 取付説明書


推奨ドリルサイズ・・・8mm

付属部品




1

取付面にガラスを当て、  
ペンで穴の位置をマーキングします。

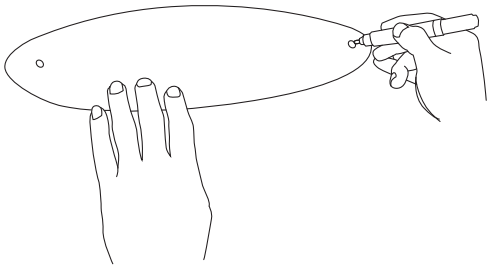


2

マーキングした取付面に  
ドリルで穴を開ける。

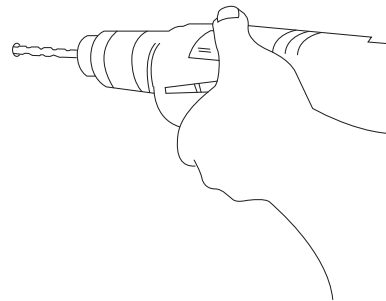


3

ドリルであけた穴に B を差し込む。  
親指で押して入らなければ金槌を使用し打ち込む。

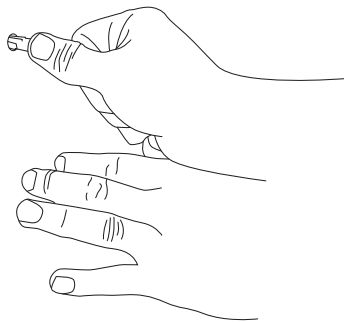


4

差し込んだアンカー部分に  
下記の要領で  
壁面に取り付けます。

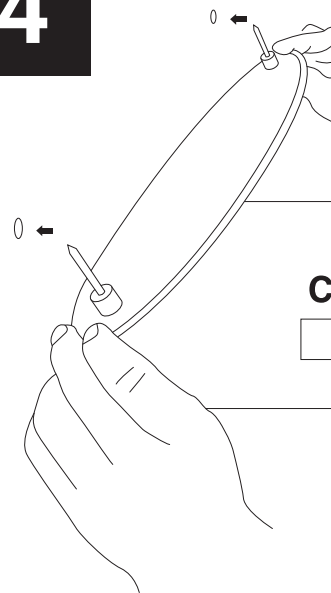

5

ガラスが割れる恐れがあるので  
締め付けはきつく締めすぎないでください。

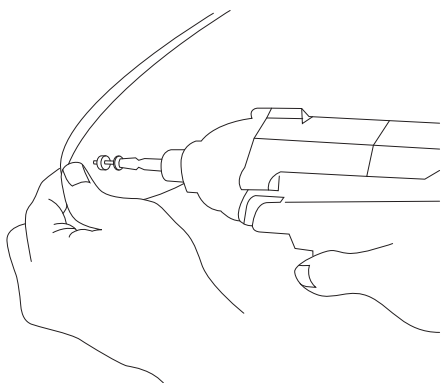

6

最後に、むき出しのビスを  
D で覆い隠し完成です。

