

RL-dc1 室内灯(一部の気動車用, 1両分) ISM WORKS

ism-works.shop-pro.jp

一部の気動車用の室内灯(ナチュラルな白の蛍光灯色)

(第13弾(関東鉄道を除く)、小浜鉄道h200形、関東鉄道h800形、同和監業小坂鉄道・弘南鉄道h2100形、第22弾島原鉄道)

1000

【パッキングリスト】

加工を始める前に不足がないかお確かめください。

- ・室内灯 (RL-dc1) : 1個
- ・導電性アルミテープ(約120mm) : 1枚
- ・説明書(本紙) : 1枚

【必要な工具】

- ・両面テープ
- ・カッティングマット
- ・カッターナイフ
- ・直定規

【お問い合わせ先】


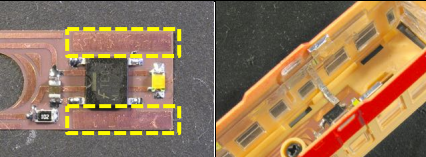



イズムワークス・直売所
 〒249-0002 神奈川県逗子市の根1-5-15
 phone: 0468-27-7261
 e-mail: shop@ism-works.shop-pro.jp
 店舗営業はしていません。

注意

- ・この商品は15歳以上のお客様にお楽しみいただける商品です。
- ・機能上小さな部品が使われており、誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ・機能上尖った部分があります。取り扱いに十分ご注意ください。
- ・加工の際の刃物や工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- ・加工、組立の際に出たクズは、すぐに捨ててください。
- ・車両は必ず直流(DC)12V以下で運転してください。交流(AC)は絶対に使用しないでください。
- ・ライト類は必ず動力車と編成を組んだ状態で点灯させてください。また、停止させたまま長時間点灯することはおやめください。
- ・脱線した場合、動力車やパワーユニットが発熱する恐れがありますので、直ちに電源を切り、復旧させてください。
- ・当キットのライトユニット・室内灯は、1両あたり合計最大約30mAの電流が流れます。電源の容量をご確認の上、お楽しみください。

●取り付け手順

※側窓下のアルミテープの貼り方はヘッド・テールライト用の点灯化キットをご覧ください。

1. 天井に室内灯を固定する		2. 給電パッドに配線する	
 <p>室内灯の裏側に両面テープを3~4箇所貼り、天井中央に貼付けます。</p>		 <p>室内灯端部の写真で示した部分2か所が給電パッドです。1.5~2mm x 16~18mmのアルミテープを用意し、ドア脇など幅のある壁を利用して、給電パッドから、側窓下まで接続します。</p>	
3. 給電パッドの重ね貼り	4. 側窓下の重ね貼り	5. 完成	
 <p>給電パッドの通电の確実を期して、2mm x 10mmのアルミテープを重ね貼ります。</p>	 <p>側窓下の通电の確実を期して、3mm x 10mm程度のアルミテープを重ね貼ります。</p>	 <p>橋枝と綿棒を使って、シワを伸ばすようにして、アルミテープをしっかりと貼り、完成です。</p>	

※LED表面に塗布してある塗料を、アルコールなどの溶剤を使って除去すると、LED色(青みがかった白)にすることができます。