




KOPEK JAPAN CORP.

No.21-3 Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo150-0044 Japan


# COMP-2ST使用 F型コネクタ ピン付 デジコン取付説明書

適合コネクタ型番	DS-5C 赤、DS-5C-PS 黒、DS-6-PS 青、DS-4C-PS 空色
----------	--

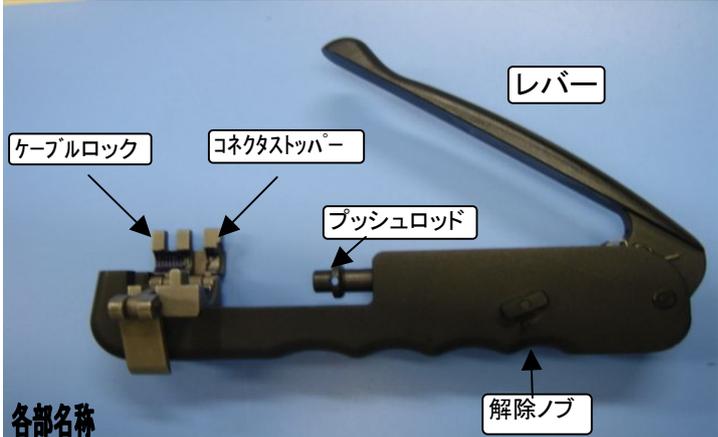

型番	COMP-2ST
ピン付デジコン用圧縮工具	
ケーブル挿入機構付	
(5CPE外皮ケーブル挿入可)	



<b>取付方法1 DS-5C 赤 PE外皮ケーブル</b>								
DS-5CはPE外皮ケーブルの1.2mm中心導体用コネクタです。 PE外皮のケーブルは外皮が硬く、手で挿入が困難なため、工具のケーブル挿入機構を使用します。 圧縮はレバー操作で行い、一回目でケーブルの挿入、2回目でコネクタ本体を圧縮します。								
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">型番</th> <th style="padding: 2px;">カラー</th> <th style="padding: 2px;">適合ケーブル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">DS-5C</td> <td style="padding: 2px;">赤</td> <td style="padding: 2px;">5CPE外皮 中心導体1.2mm</td> </tr> </tbody> </table>	型番	カラー	適合ケーブル	DS-5C	赤	5CPE外皮 中心導体1.2mm
型番	カラー	適合ケーブル						
DS-5C	赤	5CPE外皮 中心導体1.2mm						
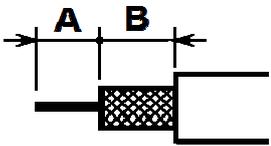
<b>NO</b>	<b>取付手順</b>	<div style="margin-bottom: 10px;"> <p>1 ケーブルの加工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ストリッパでケーブル末端を規定寸法に切断します。</li> <li>・寸法は中心導体(A)6.35mm、外皮剥き(B)6.35mm、です。</li> <li>・ケーブルの編組をシース側へ全て折り返します。</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;">    </div> </div> <p>2 ケーブルの挿入 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指でコネクタのピンガイドを押さえ、中心導体を中心コンタクトピンの底に当たるまで挿入します。</li> <li>・ピンガイドを押さえしている指を離し、ケーブルが突き当たるまで挿入します。</li> <li>・ヘッドナット側から出てくるピンガイドを取り除きます。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;">    </div>
-----------	-------------	--

### 3 ケーブルの挿入 2

圧縮工具を使ってケーブルを挿入します。

- ・工具のコネクタストッパーとケーブルロックを開け、ケーブルを挿入したコネクタを水平にセットします。
- ・コネクタストッパーとケーブルロックを閉め、レバーをゆっくり握りケーブルを挿入します。
- ・工具先端の覗き窓で中心コンタクトの先端が1.0～1.5mm出ている事を確認します。

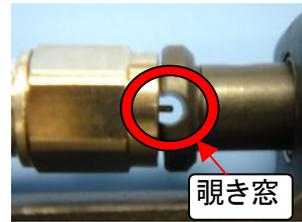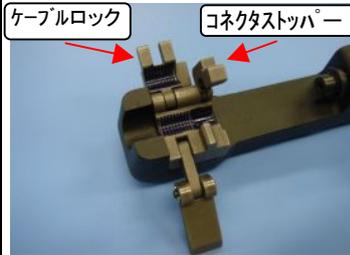

### 4 コネクタの圧縮

- ・コネクタストッパーは閉じたまま、**※ケーブルロックのみ開けます。**
- ・レバーをゆっくり握り、コネクタ本体を圧縮します。
- ・レバーを戻し、コネクタストッパーを開けてコネクタを取り出します。

**※2回目の圧縮は必ずケーブルロックを開けて行います。**



以下の点を確認し完成です。

- ・圧縮スリーブに隙間がないこと。
- ・中心コンタクトピン先端がヘッドナット端面より1.0～1.5mm出ていること。



**取付方法2 DS-5C-PS 黒 DS-6-PS 青 DS-4C-PS 空色 PVC外皮ケーブル**

PVC外皮ケーブル用コネクタです。  
 PVC外皮は柔らかく手で挿入が可能なため、工具のケーブル挿入機構は使用しません。  
 手でケーブルを挿入後、一回目の圧縮でプッシュロッドの空送りを行い、2回目の圧縮でコネクタ本体を圧縮します。




型番	カラー	適合ケーブル
DS-5C-PS	黒	S5CFB 中心導体1.05mm
DS-6-PS	青	RG6
DS-4C-PS	空色	S-4C-FB

**NO 取付手順**

① ケーブルの加工  
 手順NO. 1と同じ

② ケーブルの挿入  
 ・指でピンガイドを押さえ、中心導体を中心コンタクトピンの底に当たるまで挿入します。  
 ・ピンガイドを押さえしている指を離し、ケーブルが突き当たるまで挿入します。  
 ・ヘッドナット側から出てくるピンガイドを取り除きます。  
 ・ケーブルの挿入は中心コンタクトの先端がヘッドナット端面より1.0～1.5mm出るまで行ってください。

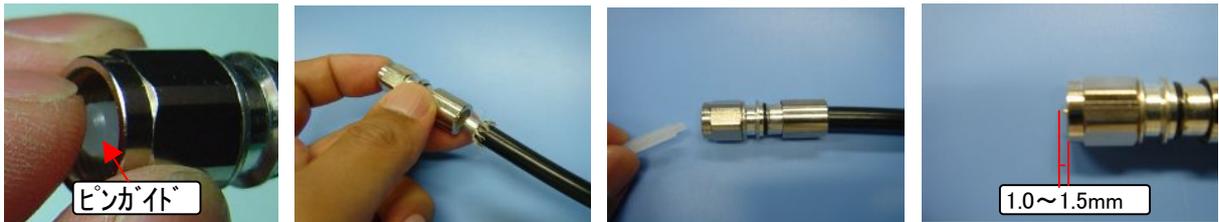

③ コネクタの圧縮

圧縮工具を使ってコネクタを圧縮します。  
 ・工具のコネクタストッパーとケーブルロックを開け、ケーブルをつけたコネクタを水平にセットします。  
 ・コネクタストッパーだけを閉じます。**(※ケーブルロックは閉じません)**  
 ・レバーを一回握り、プッシュロッドを空送りをします。  
 ・もう一度レバーを握り、コネクタ本体を圧縮します。  
 ・レバーを戻し、コネクタストッパーを開けてコネクタを取り出します。  
**コネクタストッパーのみ閉じます。**



以下の点を確認し完成です。

- ・圧縮スリーブに隙間がないこと。
- ・中心コンタクトピン先端がヘッドナット端面より1.0～1.5mm出ていること。



補  
足

プッシュロッド解除ノブ  
1度目の圧縮後、プッシュロッドを戻す場合に  
回してください。

