

EG1077

KRAUSE

クラウゼ バインダー

(A5 サイズ 6 穴)


長さ 210 mm (リング内径 30 mm)

※レフィルは
 <タテ 210 × ヨコ 148>mm 6 穴を
 ご用意ください。

★作り方



- ① 裏用革<タテ 23.5 × ヨコ 40>cmを用意し、図の位置を切り抜きます。
- ② 裏用革の裏から金具の台座を接着し、表革にひびかないようにスライサー等で裏当てをします。
- ③ 表革と縫い合わせて完成してから、バインダーリングを取り付けます。

取り付け部分

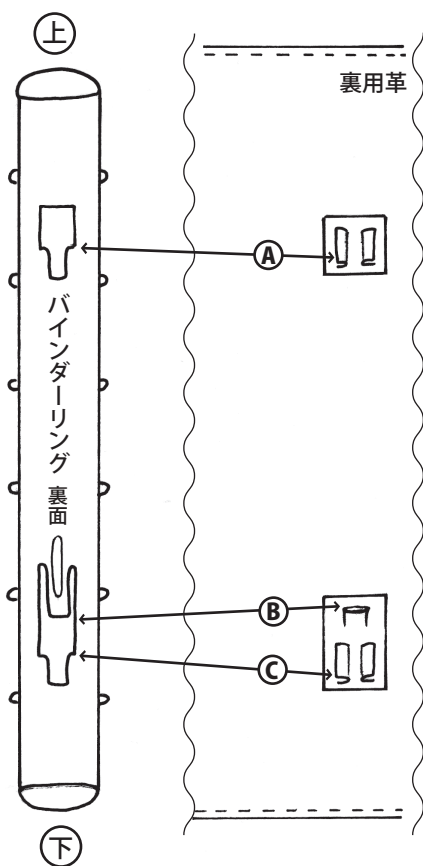

☆取り付け方


- ① バインダーリングのツメ (B) を上におこす。
- ② 取り付け部分 (A) と (C) がそれぞれ合うようにして、上から少し押さえながらスライドさせて出来上がり。

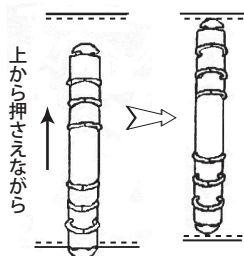

※座金・バイナダーリングは上下の向きに気を付けて、セットしてください。

裏用革 1 枚
 (厚み 0.7mm まで)

タテ 23.5 cm × ヨコ 40 cm

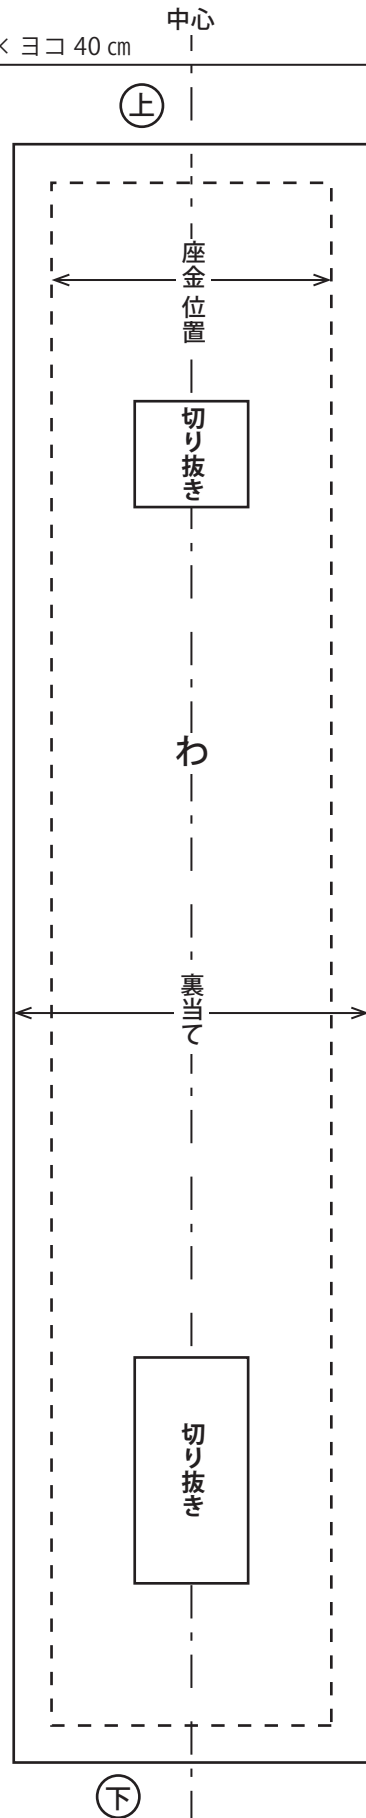

★注意
 0.7mm以上の革は、枠内を必ず漉いて下さい。