


ビッグスウェット プルオーバー

ゆったりシルエットのスウェットプルオーバーです。

袖の切替しやラウンドした裾など、シンプルな中にも作って楽しい・着て可愛いポイントが沢山♪
縫製はイージーなので手作りビギナーさんにも、おすすめの一着です。

[サイズ]

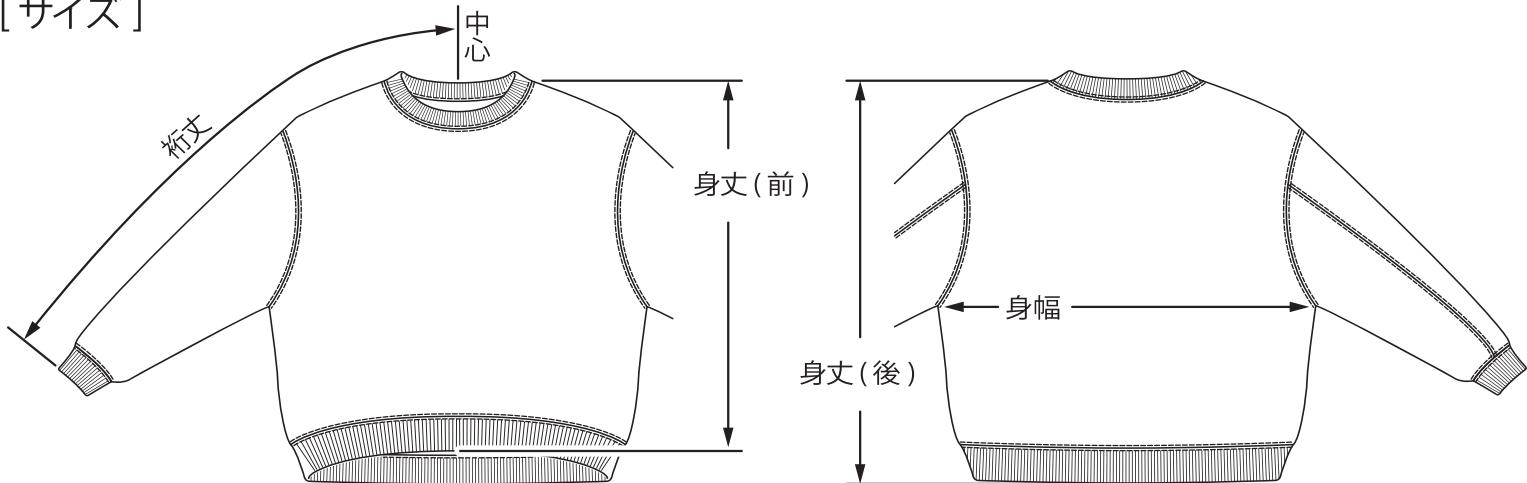


おおよその仕上がり寸法 (cm)

サイズ	身丈(後)	身丈(前)	袖丈	身幅
S	68.5	63.5	78	61
M	70	65	80	65
L	73	68	82	67


[材料]

本体… トレーナー素材

幅 160cm 以上

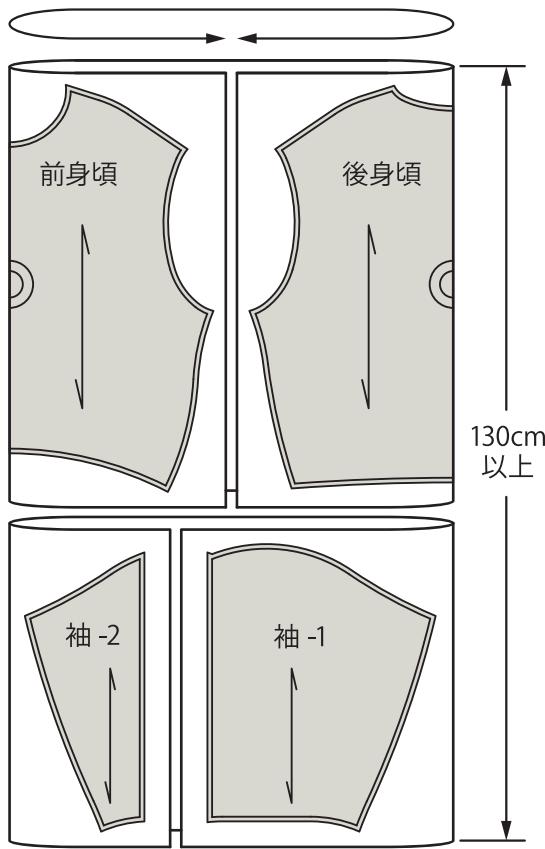

首周り・袖口・裾… スパンフライス、スパンテレコなどのニットリブ

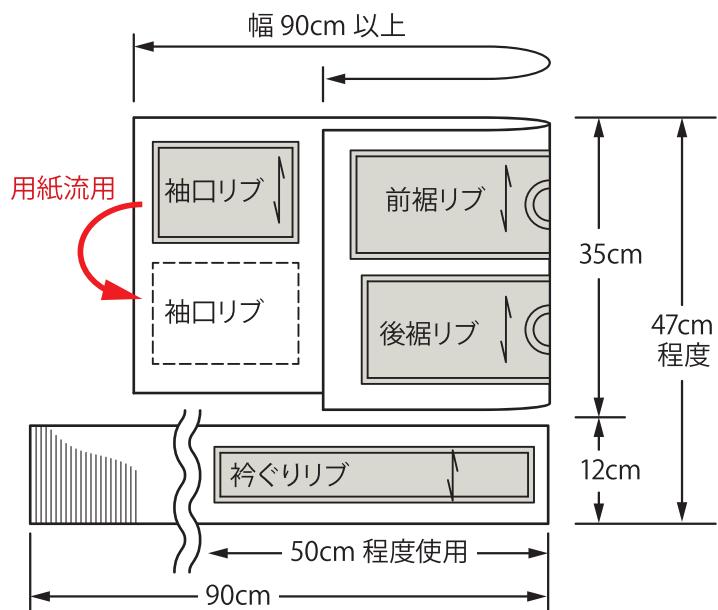

※生地により幅寸法が異なります。

※柄合せが必要な場合や、生地により水通しで縮む場合が御座います。
材料は余裕をもってご準備下さい。

[説明書内 記号について]



ロックミシン

布端の始末。

重ね複数枚の同時縫い合せ。



ピン・合印

縫い合せる生地どうしの
合せ位置。

パターン上の印 参照。




アイロン

縫代のしつけ、
折り目の成形などに使用。

1 | 袖 切替線を縫い合せる

※下記①～④工程 × 2 (袖 左右分 作成)


- ①袖 -1 と袖 -2 を中表に重ね、切替線を縫代 0.8cm 幅でロックミシンで縫い合せる。

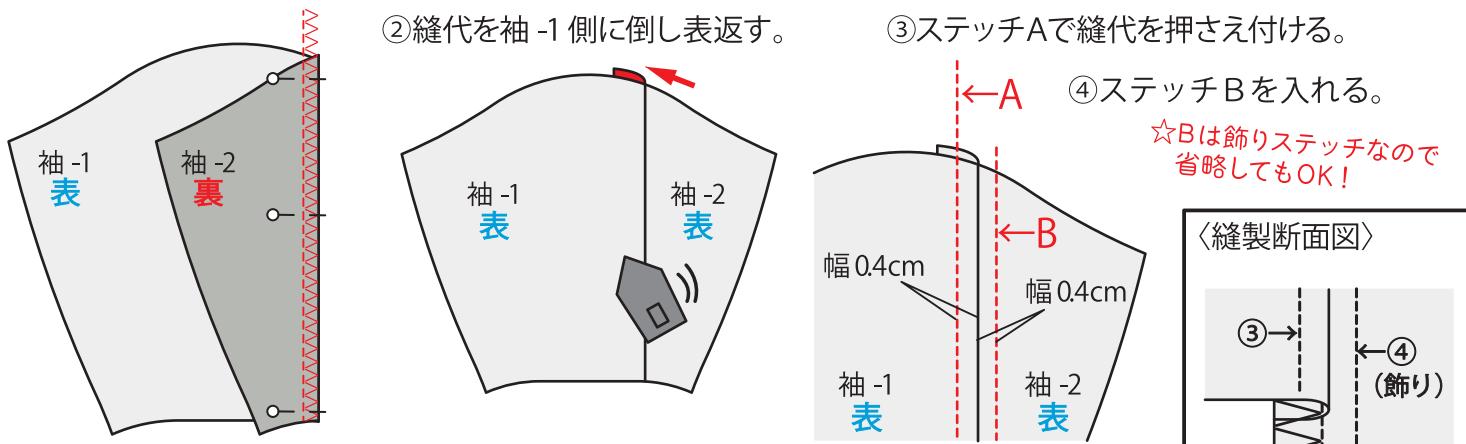

2 | 身頃肩線を縫い合せる

※下記①～④工程 × 2 (肩線 左右分 作成)

- ①前後の身頃布を中表に重ね、左右の肩線を縫代 0.8cm 幅でロックミシンで縫い合せる。

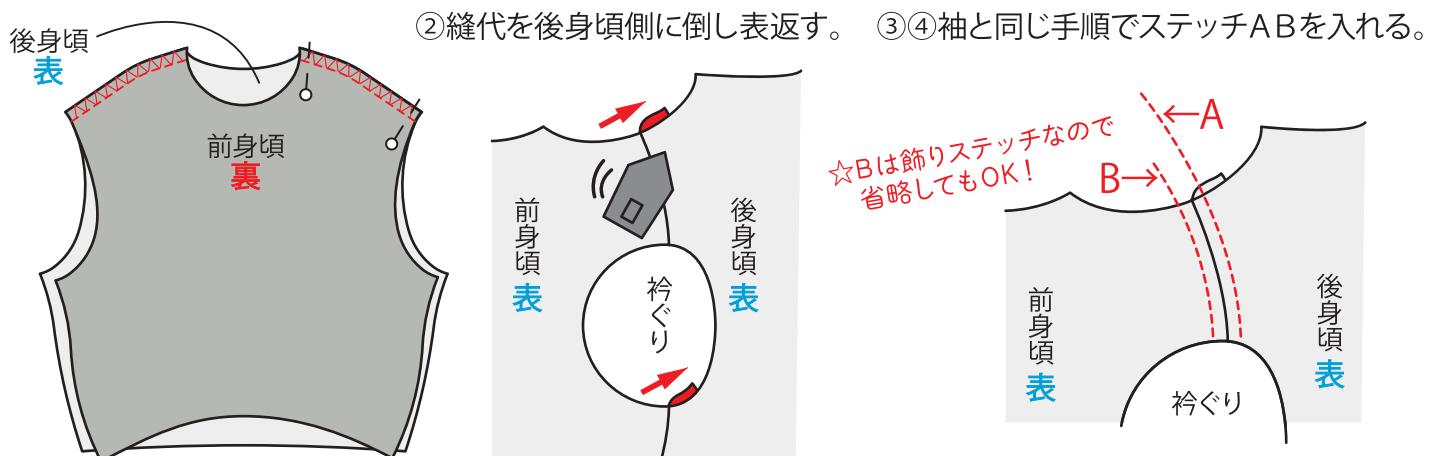


3 | 身頃布と袖を縫い合せる

※下記①～④工程 × 2 (アームホール 左右分 作成)

- ①身頃布アームホールに沿わせ、袖を中表に重ねる。縫代 0.8cm 幅でロックミシンで縫い合せる。

※合印を合せ、位置ズレに注意する。

②③④縫代は身頃側に倒し、上記 袖や肩線と同様に仕上げる。

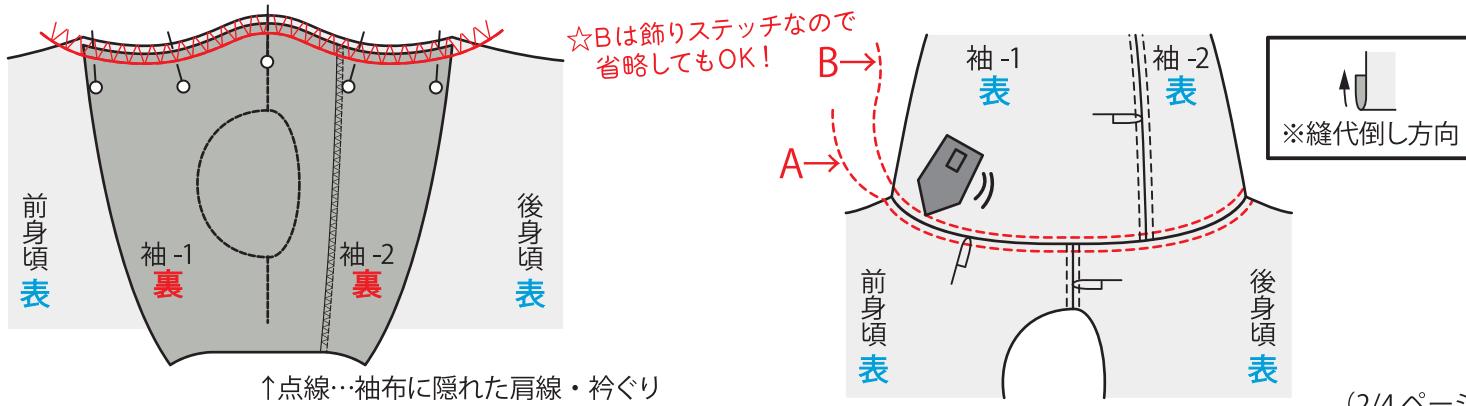


4 リブを作る


※衿ぐり用×1、袖口用×2、裾用×1作成

[衿ぐりリブ、袖口リブの作成]


- ①中表に輪を作り、端を
縫代 0.8cm 幅で縫い合わせる。

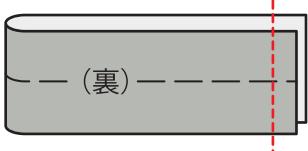

- ②外表側に折り返す。

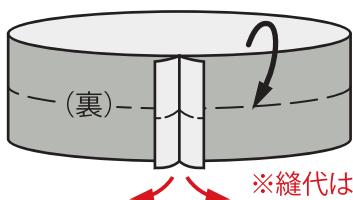


- ③アイロンで仕付け
形を整える。


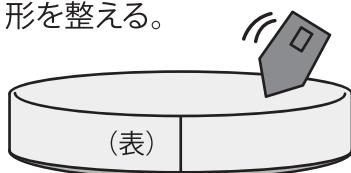


[裾リブの作成]

- ①前身用と後身用を中表に重ね、
両端を縫代 0.8cm 幅で縫い合わせる。

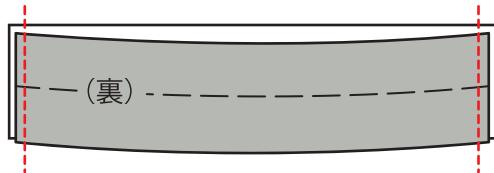

- ②③衿ぐり用と同様に外表側に折り返し
アイロンで仕付け、形を整える。

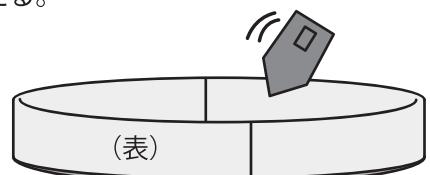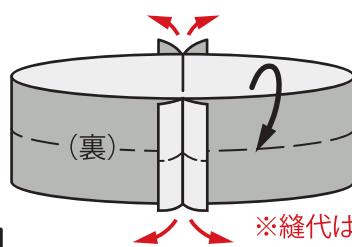


5 衿ぐりリブと身頃布を縫い合せる


- ①身頃布表側の衿ぐり線に沿ってリブを
縫代 0.8cm 幅でロックミシンで縫い合せる。

- ②縫代は身頃側に倒し、衿を立ち上げる。
Aのステッチで縫代を押さえつけ、B飾りステッチを入れる。

※合印を合せ、位置ズレに注意する。

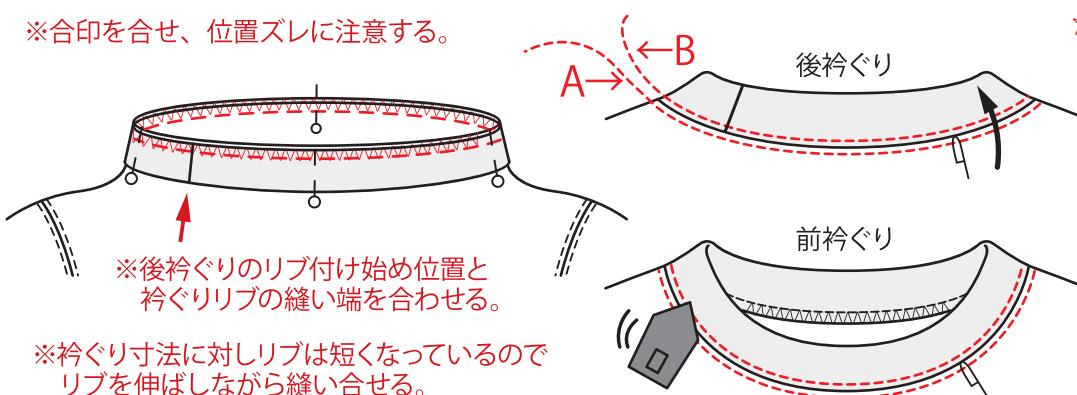


☆Bは飾りステッチなので
省略してもOK!

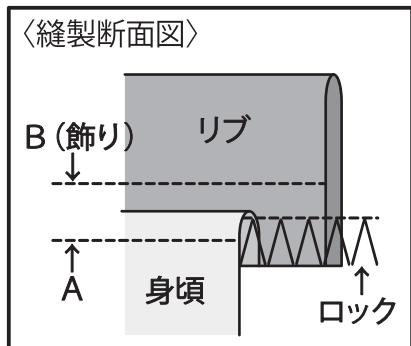

6 前後身頃布の袖底線から脇線を縫い合せる

※左右同様

身頃を中表の状態にし、袖底から脇線を縫代 0.8cm 幅で縫い合わせる。



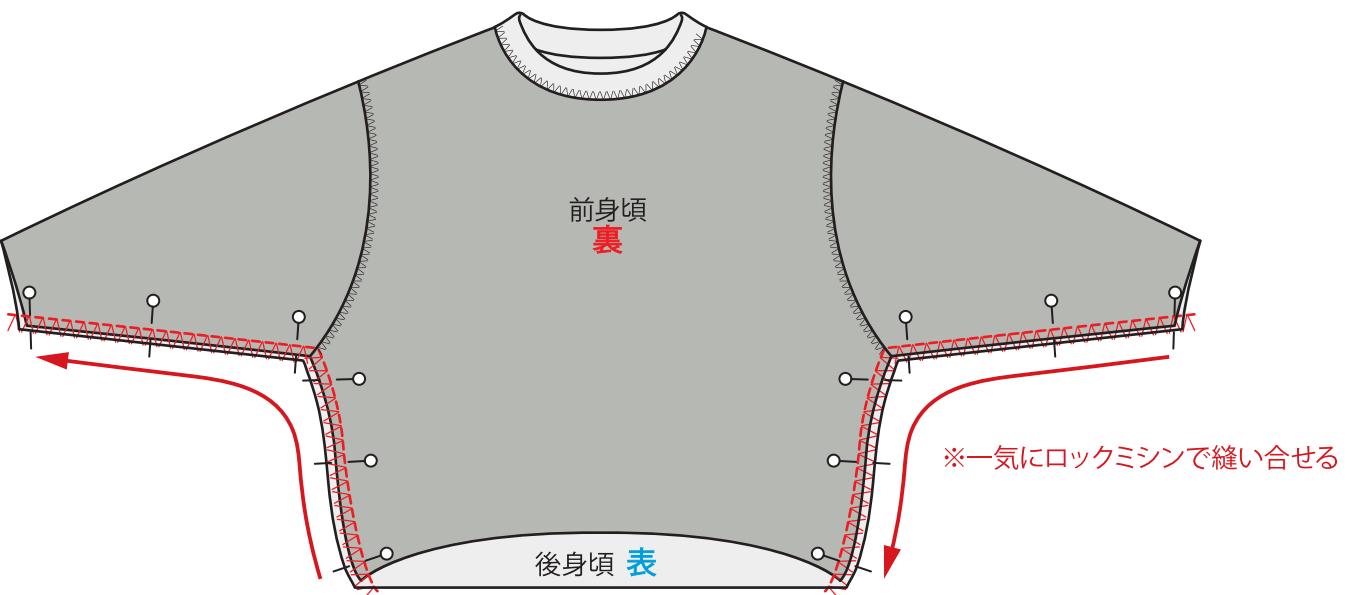


7 袖口リブと袖口を縫い合せる

※左右袖口同様

- ①袖表側の袖口に沿ってリブを
縫代 0.8cm 幅でロックミシンで縫い合せる。

※袖底線と袖口リブの
縫い端を合わせる。

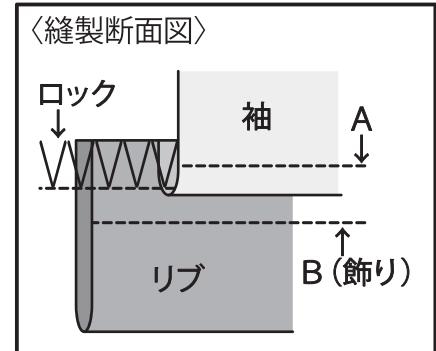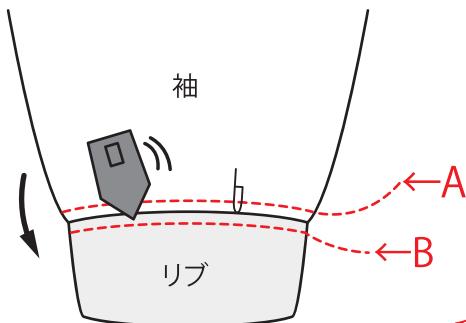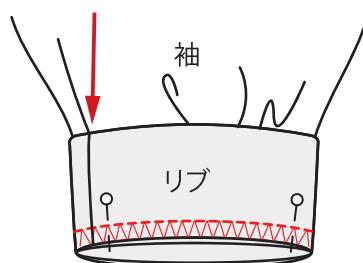


※袖口寸法に対しリブは短くなっているので
リブを伸ばしながら縫い合せる。



8 裾リブと身頃裾を縫い合せる

- ①身頃表側の裾線に沿ってリブを
縫代 0.8cm 幅でロックミシンで縫い合せる。

※裾寸法に対しリブは短くなっているので
リブを伸ばしながら縫い合せる。

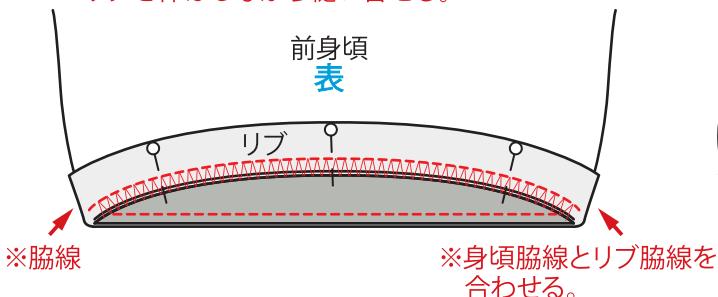

- ②縫代は身頃側に倒し、リブを表返す。
Aのステッチで縫代を押さえつけ、B飾りステッチを入れる。

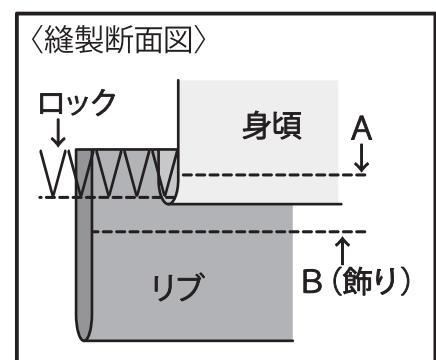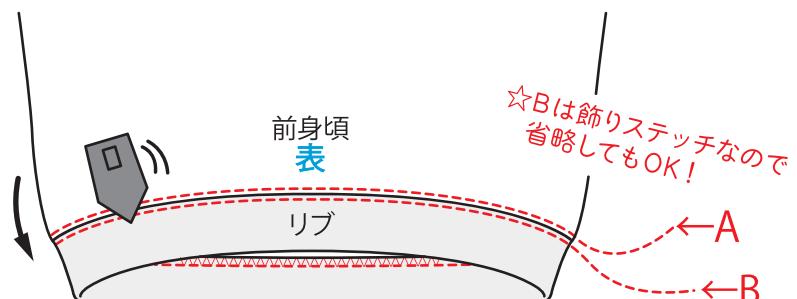

9 仕上げアイロン

最後に全体をアイロンで整え出来上がり。

