


# ボートネックGIRLS & BOYS ～衿リブver. の作り方～

①衿リブを裁断し  
本縫いでワに縫っておきます

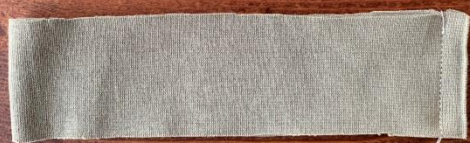


④仕様書の⑤番を参考に  
後切替と後見頃を縫い合わせます

ガールズの場合は  
後見頃にタックが入っています



縫い代を  
15mmから  
10mmに  
変更します

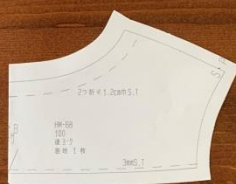


②後ろ衿ぐりの縫い代を  
5mmカットします



⑤前見頃を中表に合わせ  
肩をロックで縫い合わせます

この時、持っている人は  
スピンテープを入れましょう

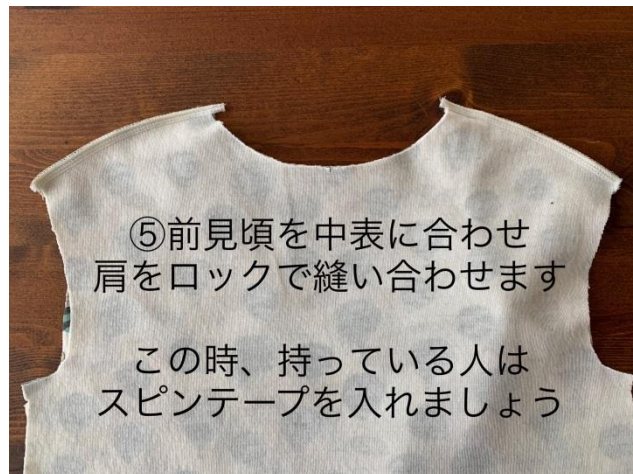

③後中心にノッチを入れる

注：写真はわかりやすいように  
深く切り込みを入れてます



⑥仕様書の⑥番から順に縫い進めて、  
最後に衿リブをロック付けしたら  
完成です ✨

