

INS-BT-SCREW-201412

バストイレタリー 壁面ビス止めタイプ共通

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：バストイレタリー用品 許容荷重（板面取付の場合） （3kgタオルリング）（5kgタオルバー）（3kgペーパーホルダー） （3kgタオルフック）（3kgガラスシェルフ）		板面、タイル面取付用	付属部品：取付ビス、樹脂製アンカー（タイル用） 必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル（取付面がタイルの場合）													
品番 品名	主要部材質	仕上げ 表記	お手入れ 石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 真鍮磨き仕上の製品は真鍮独特の経年による変色があります。そのままお使いいただいても品質に問題ありませんが、気になる場合は市販の真鍮磨き剤などで磨いてください。													
バーコード上に表記してあります	真鍮製	<table border="1"> <tr><td>クリアーコート</td><td></td></tr> <tr><td>真鍮磨き仕上</td><td></td></tr> <tr><td>クロームメッキ</td><td>CR</td></tr> <tr><td>アンティーク</td><td>AB</td></tr> <tr><td>ブラック</td><td>BK</td></tr> <tr><td>真鍮古色仕上</td><td>AN</td></tr> <tr><td>真鍮古白色仕上</td><td>WAB</td></tr> </table> バーコード上に表記してあります。 （未掲載の仕上げもあります）		クリアーコート		真鍮磨き仕上		クロームメッキ	CR	アンティーク	AB	ブラック	BK	真鍮古色仕上	AN	真鍮古白色仕上
クリアーコート																
真鍮磨き仕上																
クロームメッキ	CR															
アンティーク	AB															
ブラック	BK															
真鍮古色仕上	AN															
真鍮古白色仕上	WAB															
			石こうボードへの取付 1) 当社 石こうボード取付部品 P L 4（640517）はお使いになれません。 2) 壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具（ビス、石こうボード用アンカー）等を別途購入下さい。													

取付注意

取付場所 立ちかみの際又は出入りの際 人体等が容易にぶれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。板面取付の場合 薄い板壁（5.5mm以下）へ取付けた際 許容荷重を保証できません。（落下の原因となります）取付面はビスの穴があきます。（傷がつきます。予めご了承ください）浴室内等、過度に湿度の高い場所では、お使いになれません。

取付方法

取付面が板面の場合 右図 A→C

取付面がタイルの場合 右図 A→B→C

A：本体の取付け位置を決めてください。

B：タイル面、コンクリート面の場合、別途付属のビスサイズにあった、付属の樹脂製アンカーをお使いください。アンカーサイズに合わせてドリルキリ（磁器タイル用）と電動ドリルを使い先ほど位置決めした取付ビスの位置へ正確に穴を空け、樹脂製アンカーを挿入します。


C：本体をビスにて固定します。

*取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。

*ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。

*電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクに注意してください。強過ぎるとビス破損の原因になります。

*ペーパーホルダーの取付参考図です。お買い上げの商品と異なる場合があります。

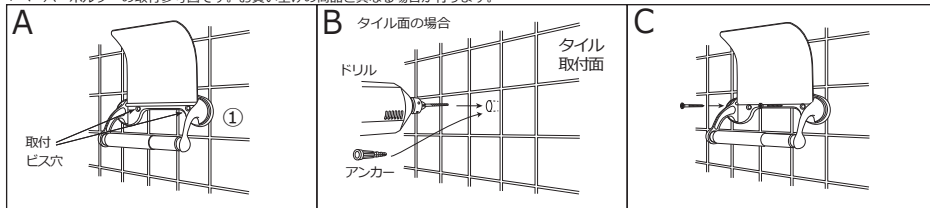

本体を取付ける壁面へあて、取付ビス穴の位置に壁面へ、ペン等で印をつけてください。木材の場合はキリ等で下穴を開けてください。

タイル面に取付ける場合はビスを取付ける位置にドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

本体のビス穴に付属のビスを通して取付けて下さい。タイル面の場合は先に取付けた樹脂製アンカーにビス止めしてください。

使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。

貴重品は掛かないで下さい。

使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。

許容荷重を必ずお守り下さい。