

# マイクロケーブルクリップの説明書

マイクロケーブルクリップを最大限に活用するには、指示に注意深く従ってください。



1. パッケージからすべての内容物を取り出し、付属のトルクスヘッドネジの山に青色のネジロック剤を塗布します。



2. ケーブルクリップの中心にネジを挿入し、ネジの底部が M-LOK ナットの面と面一になるまでネジの M-LOK ナットを締めます。




3. マイクロケーブルクリップを M-LOK スロット上の希望の位置と方向に配置します。



4. M-LOK ナットが 90° 回転して所定の位置に収まるまで、T20 トルクス ビットを使用して マイクロケーブルクリップのネジを軽く締めます。

**重要: 最後まで締めないでください。** ナットが回転しない場合は、マイクロケーブルクリップを取り外し、ナットを 1/2 回転緩めます。

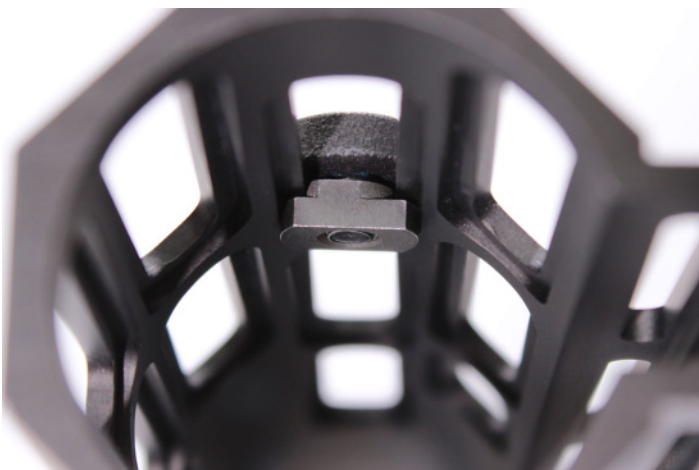

5. ケーブルまたは電線をケーブルチャンネルに配置します。



6. マイクロケーブルクリップのネジを推奨トルク 5 インチ ポンドで締めます。過剰なトルクを与えないでください。



インストールで問題が発生したり、サポートが必要は以下のサイトよりお問い合わせください。

輸入販売 : Textile Import 合同会社 /Sukerucom

Web : <https://sukeru.net/>

© 2023 EMISSARY

