


## ■ 施工について

壁の補強は 12mm 以上の合板 (JAS 規格) または、コンパネにて下地補強が必要となります。  
専門業者と①壁補強、②配線を確認し、③④⑤の距離を決めてください。  
また補強の箇所によっては、取り付けができない場合がございます。

## ■ 取り付けについて

フロートボードの取り付けは、専門業者にご相談ください。  
業者以外で、ご自身での取り付けに関しましては、推奨いたしません。

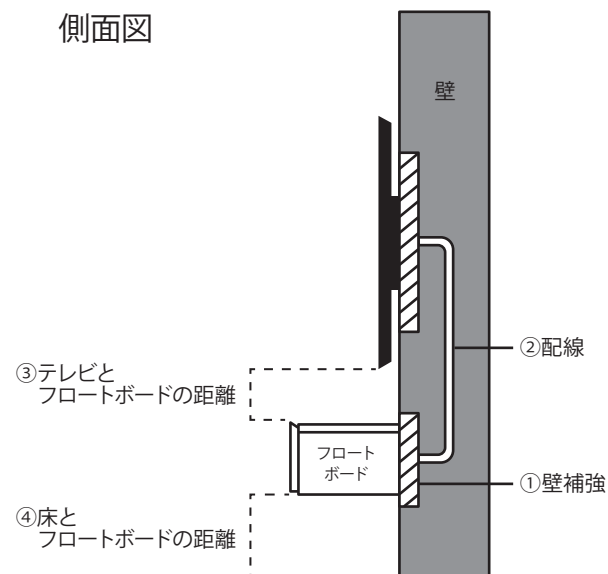

## ■ 注意点について

- ・床置きでのご利用はできません。
- ・マンション等の場合は、管理業者にご確認ください。
- ・フロートボードは、壁掛け TV 以外のご使用はお控えください。
- ・フロートボードの上に乗ったりぶら下がったりする行為はしないでください。
- ・壁の強度不足や連結金具の強度不足、過度な重量物の積載による製品や積載物の落下、またそれによる事故の責任は負いかねます。

上面図 ※袖壁がある場合、引出等が干渉しないようにしてください。

