鉄道コレクション対応　点灯化キット

SW-200 点灯化キット用スイッチ

ヘッド・テールライトにON/OFF機能を付加するスイッチ

ISM WORKS
ism-works.shop-pro.jp

500

【パッキングリスト】
加工を始める前に不足がないかお確かめください。

・点灯化キット用スイッチ	:	1個
・導電性アルミテープ（約120mm）	:	1枚
・説明書（本紙）	:	1枚

【必要な工具】
・両面テープ
・カッティングマット
・カッターナイフ
・直定規

【お問い合わせ先】
イズムワークス・直売所
〒249-0002 神奈川県逗子市山の根1-5-15
phone：0468-27-7261
e-mail：shop@ism-works.shop-pro.jp
店舗営業はしていません。

！注意

・この商品は15歳以上のお客様にお楽しみいただける商品です。
・機能上小さな部品が使われており、誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
・機能上尖った部分があります。取り扱いに十分ご注意ください。
・加工の際の刃物や工具の取り扱いには十分ご注意ください。
・加工、組立の際に出たクズは、すぐに捨ててください。
・車両は必ず直流（DC）12V以下で運転してください。交流（AC）は絶対に使用しないでください。
・ライト類は必ず動力車と編成を組んだ状態で点灯させてください。また、停止させたまま長時間点灯することはおやめください。
・脱線した場合、動力車やパワーユニットが発熱する恐れがありますので、直ちに電源を切り、復旧させてください。
・当キットのライトユニット・室内灯は、1両あたり合計最大約 30mA の電流が流れます。電源の容量をご確認の上、お楽しみください。

●取り付け方法

・側窓の下に貼りつけた幅3mmのアルミテープ配線のうち、前側嵌合部より前にスイッチの基板を挿入し、レールよりの電流を ON/OFF します。
・天井上にもライトユニットを配置する車両は、配線の取り回しを工夫してください。
・スイッチは、天井裏に両面テープで貼り付けることを想定しています。
・ケーブルは単線ですので、折り曲げた形を保持できます。

○標準的な配線

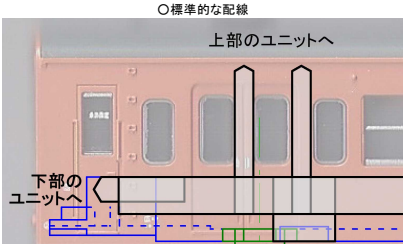

○スイッチを追加した配線

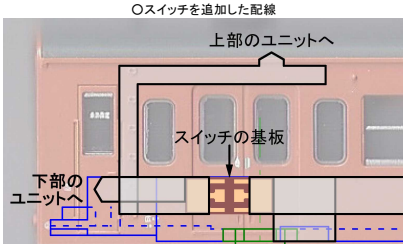

○天井上にもライトユニットがある場合の配線例

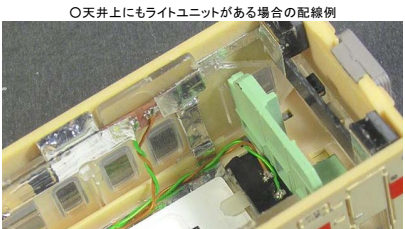

○ライトユニットが下部のみの場合の配線例