丸底巾着バッグ

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

エイジレス・ジェンダーレスで使える巾着バッグです。持ち方2WAYタイプで用途はさまざま◎
Mサイズはちょっとしたお出掛けやレジャーのお供に！Lサイズはエコバックとしても使えそう♪
またデイリーバッグとしてもピッタリです!!

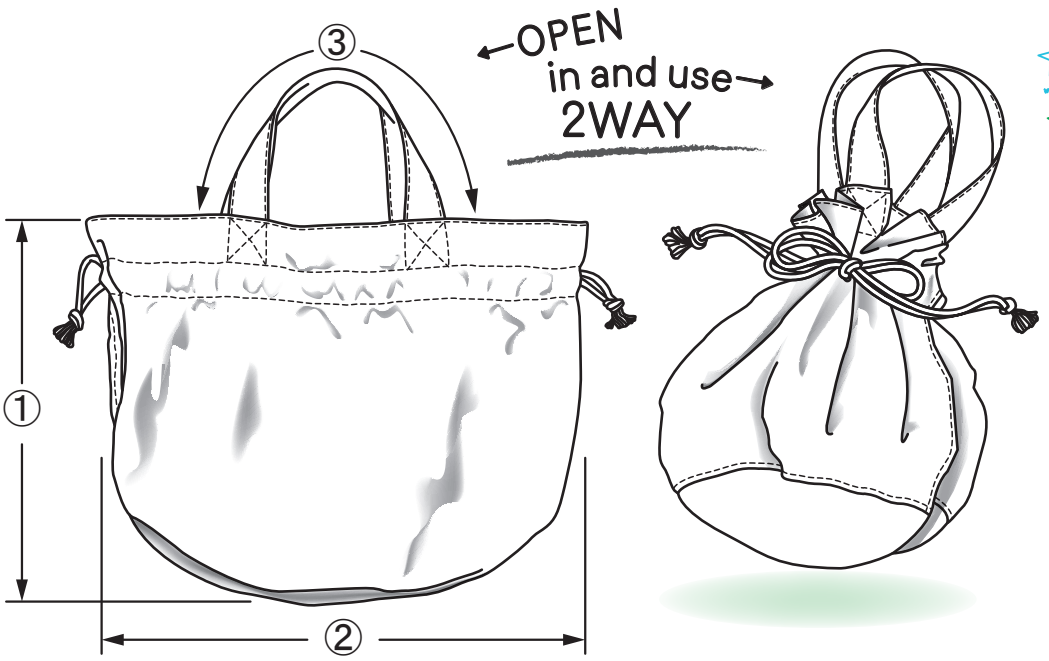

☆小物入れ
☆エコバッグ
☆デイリーバッグ..ect

［サイズ］

	Mサイズ	Lサイズ
①	27cm	30cm
②	37cm	41cm
③	26cm	30cm

［材料］

◎本体…布帛　◎持ち手…共生地またはPPテープ（30mm幅 1.5mm厚 90cm程度）
◎スピンドル紐（4φ 100cm程度 2本）　◎紐通し穴アレンジ…ハトメ（外14φ 程度 2個）

［用尺］

【Mサイズ・Lサイズ共通】
幅：110cm 以上
長さ：110cm 以上

※生地により幅寸法が異なります。※裁断図の点線表記はパターン用紙 共通となります。
※表地・裏地、持ち手紐を全て共生地で作る場合の用尺です

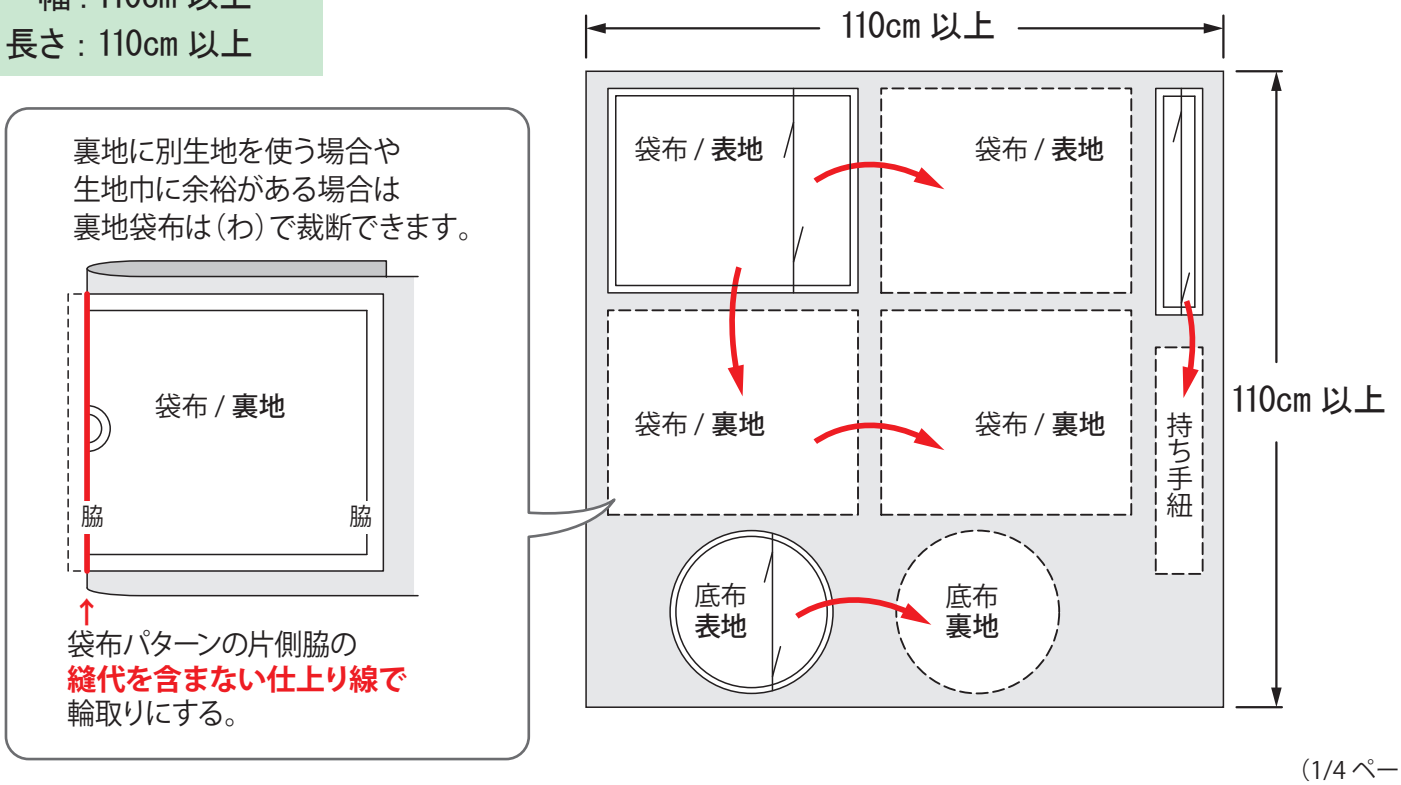

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

[説明書内　記号について]

ピン・合印

縫い合せる生地どうしの
合せ位置。
パターン上の印 参照。

アイロン

縫代の仕付け、
折り目の成形などに
使用。

縫代倒し方向



[図の色分けについて]

仕様書内の図は表地・裏地、また生地の表面・裏面を下記の通り色分けしています。

表地

裏地

持ち手紐

★紐通し穴のハトメアレンジ

紐通し穴をハトメにする場合は、最初に表地用の袋布に接着芯を貼りハトメ打ちする。

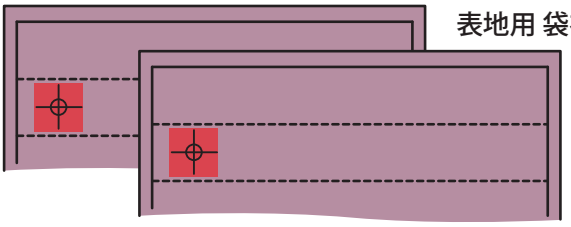

表地用 袋布 ×2枚

※ハトメ位置はパターンをご参照ください。

1　前後袋布の脇を縫い合わせる

《表地》

①2枚の袋布を中表に重ね、袋口側の
紐通し穴となる部分以外を縫い合わせる。

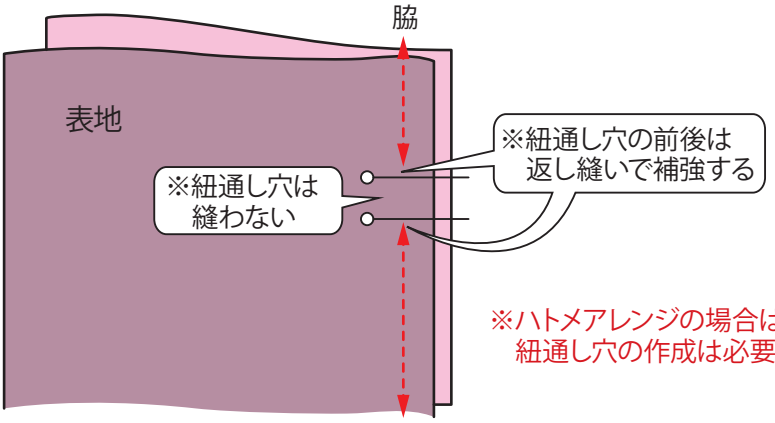

※ハトメアレンジの場合は
紐通し穴の作成は必要ありません。

②縫代を両割りの状態にして、0.5cm幅ステッチで縫い押さえる。
紐通し穴上下を横方向に縫い押さえる。

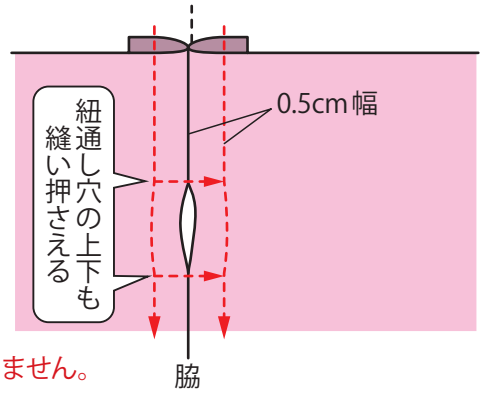

③反対側の脇も同じ順に縫い合わせ
袋布を筒の状態にする。

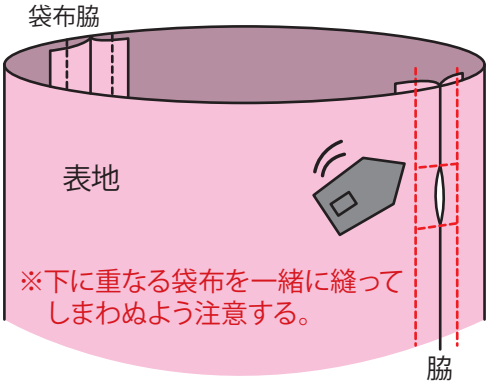

《裏地》

2枚の袋布を中表に重ね、片脇の表返し用の開きを残して縫い合わせる。

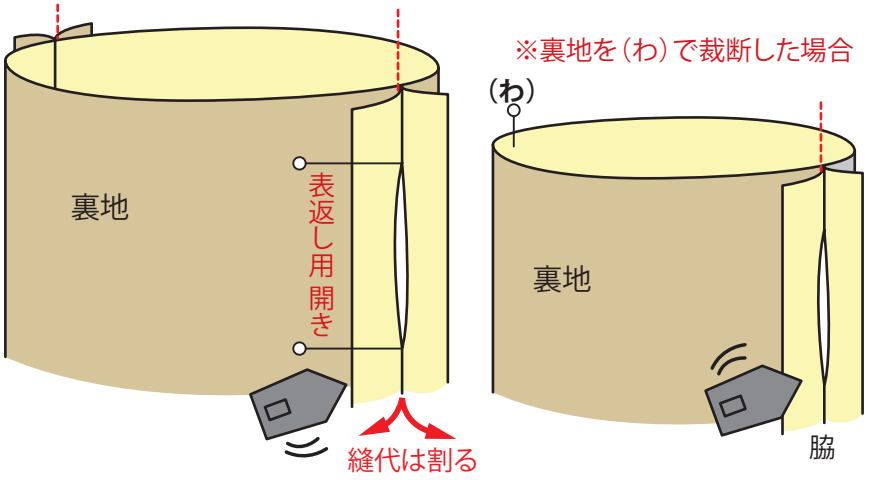

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

2 底布を縫い合わせる

①筒状の袋布を中表の状態にし
縫代が外側になるように底布を重ね合わせ
底布まわりを袋布と縫い合わせる。

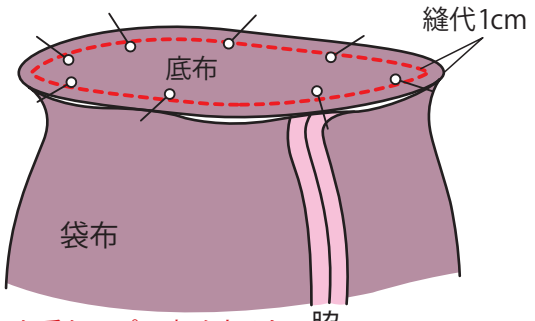

※合印を重ねてピン止めすると
位置を合せやすくなります。

②全体を表返し底布周りの縫代を
袋布側に倒し 0.5cm 幅ステッチで
縫代を縫い押さえる。

※縫代はどちらも袋布前側に倒す。

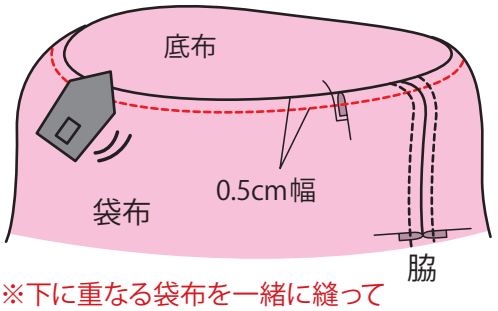

※下に重なる袋布を一緒に縫って
しまわぬよう注意する。

《裏地》
裏地も同様に底布を
縫い合わせます。
裏地は②の縫い代の
押さえ縫いは必要ありません。

3 持ち手紐を作る

※持ち手を PP テープにする場合は必要ありません。

持ち手紐用の布を折り線で山折り、縫代が内側に折り込まれた状態になるようアイロンで仕付けして
持ち手紐両端を 0.2cm 幅ステッチで押さえつける。

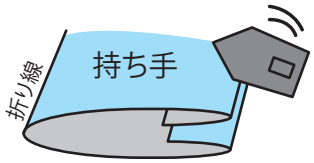

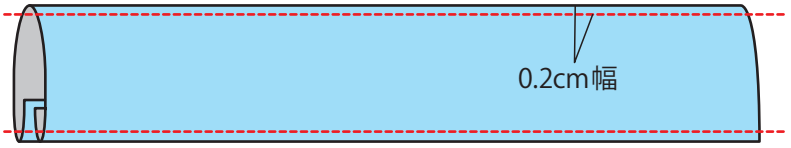

4 表地×裏地×持ち手紐を縫い合わせる

①外側から裏地・持ち手・表地の順に重ね合せ、袋口を縫い合わせる。
※裏地と表地はそれぞれが中表面になるように重ねます。

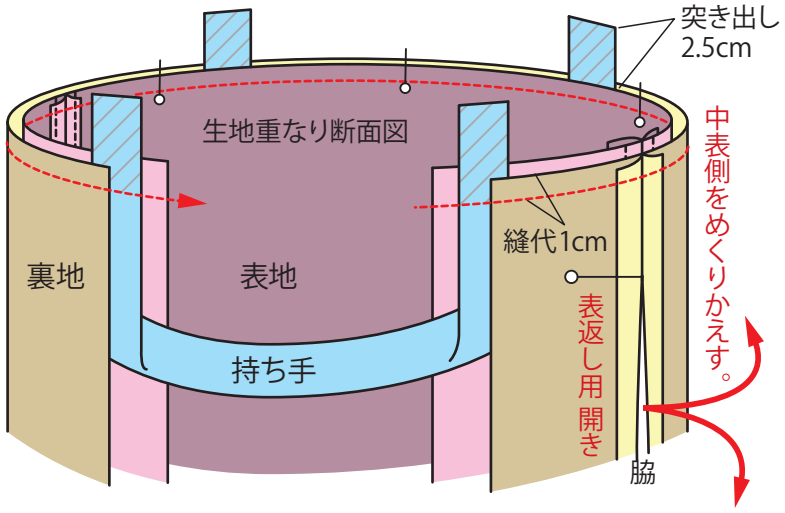

②裏地袋布の脇の開きから内側を引き出しながら
袋全体を表返す。アイロンで整える。

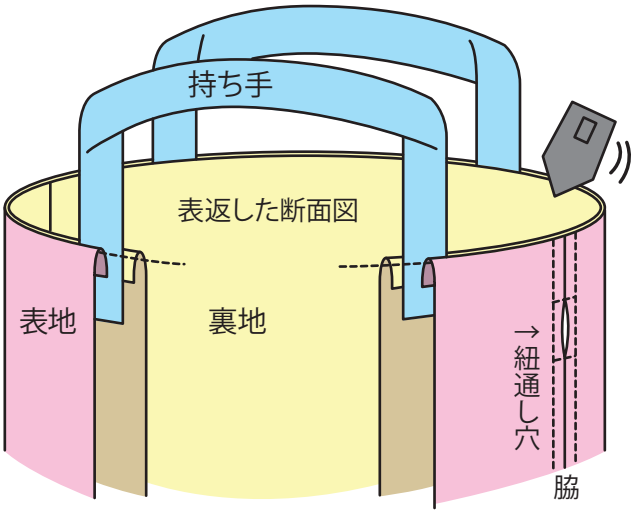

③袋口まわりを 0.2cmステッチで縫い押さえる。

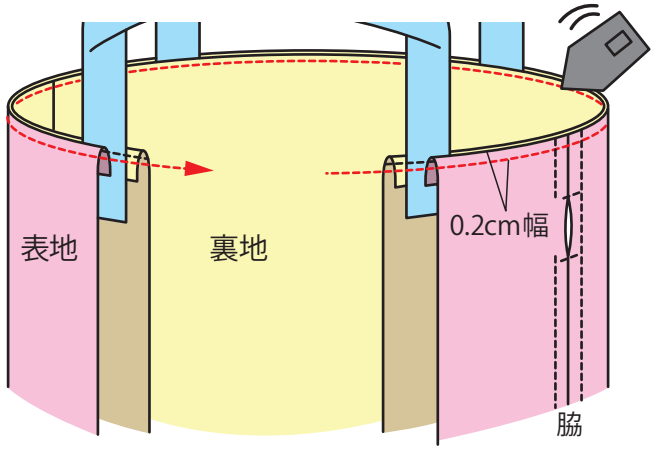

表返し用開き

④裏地脇の表返し用の開きを手縫いで閉じる。

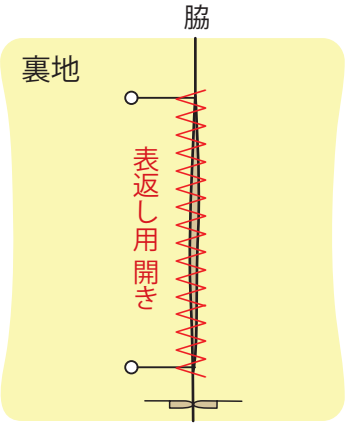

SMILE
http://www.smilefabric.com/
Copyright©2010 beautyzone co.,ltd.

5 袋口に紐通し作る

表地と裏地を縫い合わせ紐通し作る

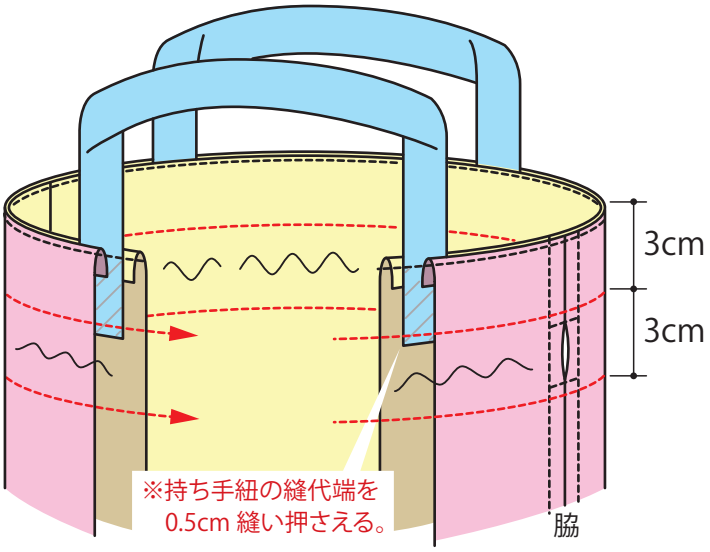

6 持ち手紐を補強する

袋口の持ち手紐を挟んでいる箇所に
上から補強ステッチをいれる。（4 箇所）

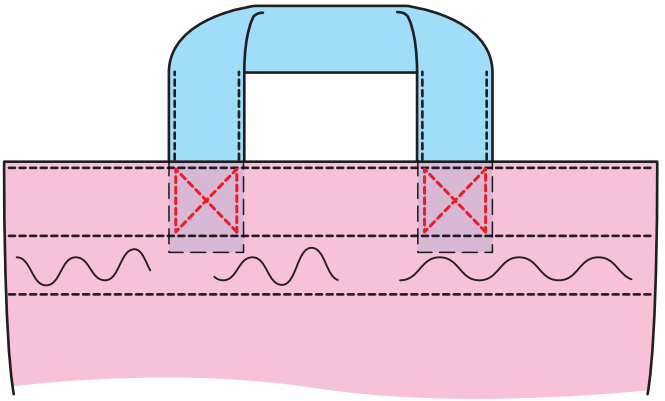

7 スピンドル紐を通す

紐通しに2本のスピンドル紐がそれぞれ輪になるように通し、紐端を結ぶ。

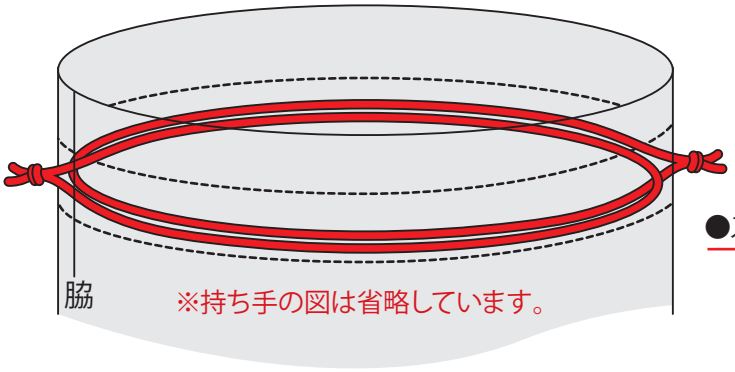

●スピンドル紐：約 100cm×2本使用
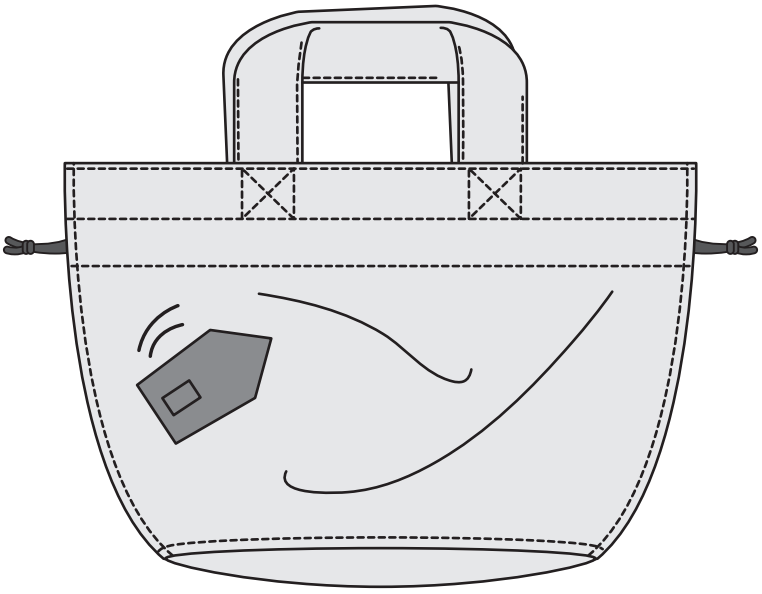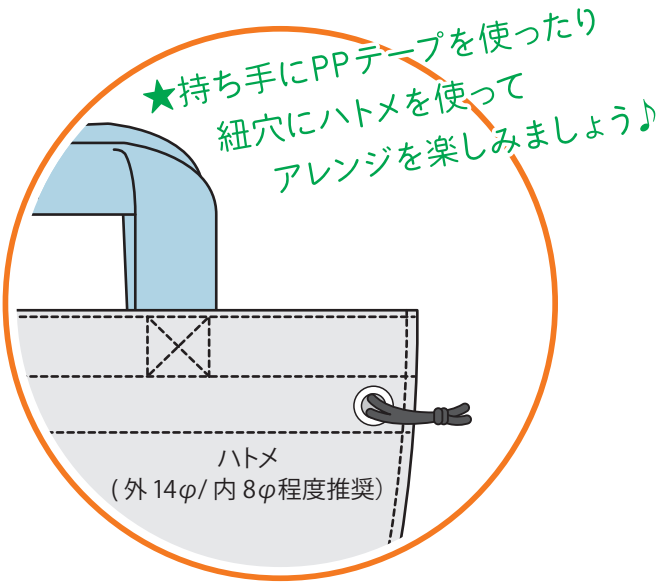
★ 全体をアイロンで整えて完成です